SHARP®

GSM

MODELL

MC-G1

Personal Mobile Communicator

BEDIENUNGSANLEITUNG

Benutzerfreundliche Funktionen und Leistungen

Mit Ihrem Communicator können jetzt Sie zahlreiche Möglichkeiten für Kommunikation und Datenmanagement nutzen, die bisher noch nie in einem einzelnen tragbaren Gerät angeboten wurden. Ob zu Hause, im Büro oder Unterwegs, mit dem Communicator stehen Ihnen die folgenden Funktionen immer zur Verfügung:

- Anrufe mit einer Hand durchführen; das benutzerfreundliche Telefonbuch wird auf dem großen LC-Display angezeigt.
- Sie können während des Telefonierens sogar Notizen schreiben oder Termine überprüfen.
- SMS (Short Message Service): Kurznachrichten-Service zum Senden und Empfangen von Kurznachrichten und Terminen, selbst während des Telefonierens.
- Möglichkeiten für Internet E-Mail
- Sensordisplay als grafisches Benutzerinterface für maximale Benutzerfreundlichkeit und größten Bedienungskomfort.
- Leistungsstarke Möglichkeiten des Persönlichen Informations-Managers (PIM).
- Verwendung der Communicator-Funktionen für PIM und Nachrichten, wenn das Telefon nicht benutzt wird (Nur-PIM-Modus); nützlich in Situationen, wenn die Verwendung eines Mobiltelefons nicht gestattet ist.

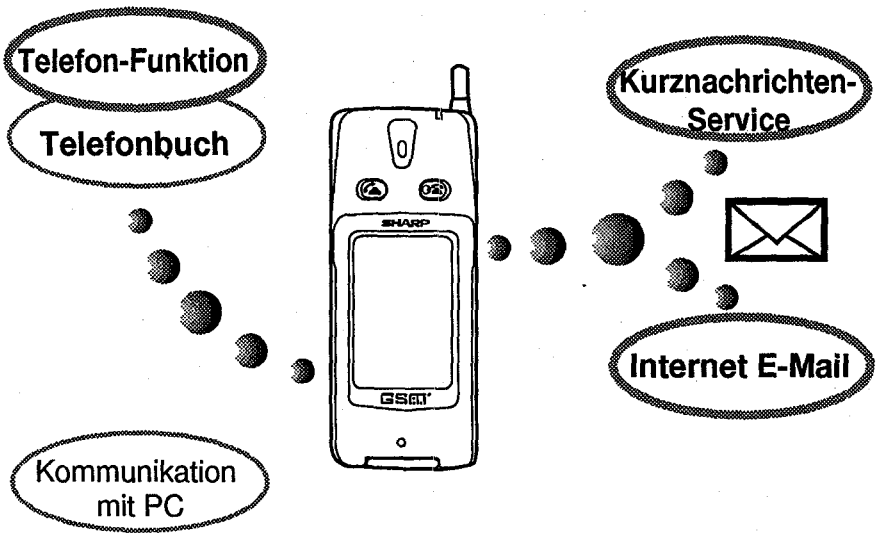

Persönlicher Informations-Manager (PIM)

Termine	Kurznotizen	Weltzeituhr
Kontakte	Globale Suche	Rechner

Sicherheitshinweise und Bedingungen für den Gebrauch

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig durch. Wie bei allen Arten von Sprechfunkgeräten strahlt auch der Communicator elektromagnetische Wellen ab, wenn das Gerät nicht in den Nur-PIM-Modus eingestellt ist. Der Communicator entspricht den internationalen Vorschriften, wenn er unter normalen Bedingungen und entsprechend der folgenden Anleitung verwendet wird.

BEDINGUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Elektromagnetische Wellen

- Schalten Sie die Telefon-Funktion des Communicators nicht in Flugzeugen ein (der Communicator kann das elektronische System des Flugzeugs stören). Die gegenwärtige Gesetzgebung verbietet den Gebrauch in Flugzeugen und gegen den Benutzer kann gesetzlich vorgegangen werden.
- Die Telefon-Funktion des Communicators sollte nicht in Krankenhäusern eingeschaltet werden, ausgenommen in den dafür vorgesehenen Bereichen.
- Die Verwendung der Telefon-Funktion des Communicators kann die Leistung von elektronischen Geräten beeinflussen (Herzschrittmacher, Hörgeräte, Insulinpumpen usw.). Wenn die Telefon-Funktion eingeschaltet ist, sollte der Communicator nicht in die Nähe von medizinischen Geräten gebracht oder in Bereichen verwendet werden, in denen medizinische Geräte benutzt werden. Wenn Sie ein Hörgerät oder einen Herzschrittmacher haben, sollten Sie den Communicator nur auf der vom Gerät abgewandten Seite des Körpers benutzen. Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller für weitere Hinweise.
- Die Telefon-Funktion des Communicators sollte nicht in der Nähe von Gasen oder entflammbaren Substanzen eingeschaltet werden.
- Bitte beachten Sie die Vorschriften zum Gebrauch von Mobiltelefonen an Tankstellen, in chemischen Fabriken und in anderen Bereichen, an denen das Risiko von Explosionen besteht.
- Die ausziehbare Antenne sollte während des Gebrauchs vollkommen ausgezogen werden. Vermeiden Sie einen längeren Kontakt zwischen der Antenne und der Haut, wenn die Telefon-Funktion des Communicators eingeschaltet ist.

Pflege des Communicators

- Kinder sollten den Communicator nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Den Communicator nicht öffnen oder versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Den Communicator nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen. Das Biegen des Gerätes kann die Schaltkreise beschädigen. Beim Drücken auf das Display bzw. die Tasten keine übermäßige Kraft anwenden.
- Keine scharfen, spitzen Gegenstände oder die Fingernägel zum Berühren des Displays benutzen. Es wird empfohlen, nur den mitgelieferten Stift des Communicators zum Berühren oder

Schreiben auf dem Display zu benutzen.

- Harte oder spitze Gegenstände können den Communicator verkratzen. Stellen Sie daher sicher, daß er beim Transport mit anderen Gegenständen geschlossen bzw. geschützt ist.
- Keine Lösungsmittel zum Reinigen des Communicators verwenden. Nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- Den Communicator nicht in die hintere Hosentasche stecken, da er beim Hinsetzen beschädigt werden kann. Das Display besteht aus Glas und ist besonders empfindlich.
- Nicht den externen Anschluß auf der Unterseite des Communicators berühren, da die empfindlichen Bauteile im Gerät durch statische Elektrizität beschädigt werden können.

Batterie

- Der Communicator sollte nur mit den vom Hersteller empfohlenen Batterien, Ladegeräten und anderem Zubehör benutzt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte, Batterien oder anderem Zubehör entstehen.
- Stellen Sie vor dem Entnehmen der Batterie sicher, daß der Communicator ausgeschaltet ist.
- Schwache Batterien so bald wie möglich auswechseln und aufladen. Wenn schwache Batterien nicht ausgewechselt werden, kann dies zu Datenverlust oder zu Beschädigungen durch Auslaufen von Batterieflüssigkeit führen.
- Die Batterieanschlüsse nicht berühren oder versuchen zu verbiegen.

Sonstiges

- Wie bei allen anderen elektronischen Speichermedien können Daten unter bestimmten Bedingungen verloren gehen oder zerstört werden. Es wird daher unbedingt empfohlen, von allen wichtigen Daten Kopien anzufertigen.
- Lesen Sie vor dem Anschluß des Communicators an einen PC oder an ein Peripheriegerät die Bedienungsanleitung für dieses Gerät sorgfältig durch.
- Wenn die Batterie des Communicators einige Zeit lang entfernt wurde oder der Communicator zurückgestellt wurde, können die Uhr und der Kalender des Gerätes neu initialisiert worden sein. In diesem Fall muß das Datum und die Uhrzeit neu eingestellt werden.

BETRIEBSUMGEBUNG

- Die Anzeigequalität kann sich verschlechtern, wenn das Gerät außerhalb des vom Hersteller empfohlenen Betriebstemperaturbereichs (-20°C - 50°C) verwendet wird. Dies ist jedoch nur vorübergehend und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Den Communicator von übermäßiger Wärme fernhalten. Das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos oder in der Nähe eines Heizgerätes liegen lassen. Ebenfalls nicht an besonders feuchten oder staubigen Orten liegen lassen.

- Da dieses Gerät nicht wasserfest ist, sollte es nicht an Orten verwendet oder gelagert werden, an denen Flüssigkeiten, z.B. Wasser auf das Gerät spritzen können. Regentropfen, Wasserspritzer, Saft, Kaffee, Dampf, Kondenswasser usw. können ebenfalls zu Fehlfunktionen führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER FÜHRUNG VON FAHRZEUGEN

- Der Benutzer ist dafür verantwortlich zu überprüfen, ob die örtlichen Vorschriften eine Verwendung von Mobiltelefonen in einem Fahrzeug erlauben.
- Bei der Verwendung des Gerätes in einem Fahrzeug und zur Verringerung der Einflüsse von elektromagnetischen Wellen oder dem Risiko von Störungen der elektronischen Systeme des Fahrzeuges muß der Communicator vor dem Einschalten an eine Außenantenne angeschlossen werden. Diese Antenne sollte von den Fahrzeuginsassen entfernt angebracht und durch ein Metallschild, z.B. das Fahrzeugdach getrennt sein.
- Um den Verlust der Fahrzeugkontrolle beim Fahren zu vermeiden wird besonders empfohlen, den Communicator nur mit dem als Sonderzubehör erhältlichen Auto-Freisprech-Einbausatz zu verwenden.
- Die Verwendung der Telefon-Funktion des Communicators kann zu Störungen der elektronischen Systeme des Fahrzeuges führen, z.B. ABS-Bremssysteme oder Airbag-Systeme. Um derartige Probleme zu vermeiden, fragen Sie vor der Verwendung des Communicators den Händler oder den Fahrzeughersteller.
- Der Einbau von Fahrzeugzubehör sollte nur durch den Kundendienst vorgenommen werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, die durch eine fehlerhafte Verwendung oder eine im Widerspruch zu den hier aufgeführten Anleitungen stehende Verwendung entstehen.

Überprüfung des Inhalts

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung sorgfältig. Der Communicator wird mit den folgenden Gegenständen geliefert:

- Communicator-Hauptgerät
- Stift (eingesetzt)
- Akkupack
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Falls Gegenstände nicht vorhanden sind oder andere Probleme auftreten, benachrichtigen Sie bitte den Händler.

Hinweise:

- Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung vorhandenen Informationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Alle Firmen- bzw. Produktbezeichnungen sind Markennamen bzw. eingetragene Markennamen der entsprechenden Besitzer.
- Alle Anzeigenbeispiele (Adressen, Telefonnummern, Namen u.a.) wurden nur zum Zweck der Illustration erstellt.

Inhalt

Benutzerfreundliche Funktionen und Leistungen 1
Sicherheitshinweise und Bedingungen für den Gebrauch 2
Überprüfung des Inhalts 4

Kapitel 1 Vor dem ersten Betrieb 9

Machen Sie sich mit dem Communicator vertraut. 10
Bezeichnungen der Teile 10
Die Abdeckung öffnen 11
Einsetzen der Batterie 11
Entfernen der Batterie 12
Aufladen der Batterie 12
Schwache Batterie 13
Entladen der Batterie 13
Einsetzen der SIM-Karte 14
Entnehmen der SIM-Karte 14
Das grafische Benutzerinterface 15
Den Communicator einschalten 16
Den Communicator ausschalten 16
Einstellung des LC-Displays 17
Eingabe Ihrer persönlichen Informationen 18
Einstellung der Weltzeituhr 18

Kapitel 2 Grundlegende Einstellung und Bedienung 20

Vor einem Anruf 21
Den ersten Eintrag vornehmen 21
Ausziehbare Antenne 21
Überprüfen der Anrufbedingungen 21
Abgehende Anrufe 22
Navigationstaste 22
Namen mit Stift wählen 23
Rufnummer mit Stift eingeben 23
Einen Notruf vornehmen 23
Während eines Anrufs 24
Einen Anruf beenden 24
Ankommende Anrufe 24
Ruhezustand 24
Kurznachrichten-Service (SMS: Short Message Service) 25
Internet E-Mail 26
Die wichtigsten Funktionen des Communicators 27
Verwendung des Communicators 27
Merkmale des Telefons 27
Merkmale des Nachrichten-Service 27
Merkmale des Informations-Managers 28
Sonstige Merkmale 28
Über diese Bedienungsanleitung 28
Kapitel 28

Kapitel 3 Die Telefon-Funktion 29

Grundlegende Displayanzeigen 30
Wählen mit Namen 31
Das Wählen mit Namen 31
Telefonbuch 31
Wählen mit einer Hand 31
Namen aus dem Telefonbuch wählen (mit Stift) 32
Rufnummer eingeben 33
Rufnummer von Hand eingeben 33
Auslandsgespräche 33
Notruf 33
Wahlwiederholung 33
Wahlwiederholung bereits gewählter Rufnummern . 34
Anrufen einer Person, die Sie früher angerufen hat. 34
Anrufregistrierung 34
Ankommende Anrufe 35
Wenn Sie gerade nicht telefonieren 35
Den Anrufton für ankommende Anrufe stummschalten 35
Verwendbare Funktionen während eines Anrufs 35
Einen Anruf beenden 35
Einstellung der Lautstärke 35
Das Mikrofon deaktivieren 35
Einen Anruf halten 35
Makeln zwischen zwei Anrufen 36
DTMF-Nummern senden 36
Notizen machen 36
Einen weiteren Anruf während eines Anrufs vornehmen ... 36
Anruf empfangen 36
Verwendung von Sprachnachrichten 37
Zugriff auf einen Sprachnachrichtendienst 37
Tastensperre 37
Die Tasten sperren 37
Deaktivieren der Tastensperre 38
Telefoneinstellungen 38
Anruf weiterl 38
Netzwerksuche 39
Anruf wartet 39
Anrufer-ID 39
ID ausblenden 39
Kosten 39
Sicherheit 40
Fahrzeug-Optionen 41
Telefonnummer-Setup 41
Anrufliste löschen 41
Eingabe der Konfigurationen 42
Persönliche Informationen 42
Speicherprüfung 42
Display 42
Ton 42
Bereitschaft / Rufe 42
Sprache 42
Entladen 42
PC Link 42

Kapitel 4 Nachrichten-Funktionen 43

Kurznachrichten-Service ... 44
(SMS: Short Message Service) ... 44
SMS starten ... 44
SMS einstellen ... 44
Nachrichten ansehen ... 45
Anzeigen ... 45
Neue Nachricht erstellen ... 46
Nachrichten senden ... 47
Ankommende Nachrichten ... 47
Andere Nachrichten lesen ... 48
Angehängte Daten einfügen ... 48
Nachrichten bearbeiten ... 48
Nachrichten löschen ... 48
Nachrichten beantworten ... 48
Den Absender einer Nachricht anrufen ... 48
Nachrichten weiterleiten ... 49
Mustervorlagen bearbeiten ... 49
Internet E-Mail ... 49
E-Mail starten ... 49
E-Mail-Einstellungen ... 49
Nachrichten ansehen ... 51
Anzeigen ... 52
Nachrichten lesen ... 52
Nachrichten beantworten ... 52
Nachrichten weiterleiten ... 52
Nachrichten löschen ... 53
Neue E-Mail-Nachricht erstellen ... 53
Nachrichten ändern ... 54
E-Mail senden ... 55
E-Mail abholen ... 55
Mustervorlagen bearbeiten ... 56

Kapitel 5 Grundlegende PIM-Funktionen 57

Persönlicher Informations-Manager (PIM) ... 58
Verwendung nur der PIM-Funktion (Nur-PIM-Modus) 58
Kontakte ... 58
Verwendung der Kontakt-Funktion ... 58
Eine Datei selektieren ... 59
Neue Einträge vornehmen ... 59
Listenübersicht und Detailansicht ... 60
Einträge bearbeiten ... 60
Einträge löschen ... 61
Kontaktdateien auf den persönlichen Bedarf einstellen . 61
Andere Dateien ... 61
Termine ... 63
Verwendung der Termin-Funktion ... 63
Kalenderübersichten ... 63
Neue Termine eingeben ... 64
Termine bearbeiten ... 65
Termine löschen ... 65
Das Termin-Setup anpassen ... 65
Bestimmtes Datum abrufen ... 66

Kurznotizen **67**
Kurznotizen machen 67
Kurznotizen ansehen 67
Neue Notizen erstellen 67
Notizen bearbeiten 67
Notizen löschen 67

Kapitel 6 Weitere PIM-Funktionen **68**

Rechner **69**
Globale Suche **69**
PC-Link **70**
Den PC-Link-Modus aktivieren 70
Datenübertragung zwischen Communicatoren .. **70**

Anhang **71**

Anhang A: Anzeigenliste **72**
Tasten 72
Schaltflächen 72
Anzeigen 73
Anhang B: Liste der Statusanzeigen **74**
Allgemeine Statusanzeigen 74
Anzeigen des Telefonstatus 75
Anhang C: LED-Anzeige **75**
LED-Anzeigearten (blinkend) 75
LED-Anzeigearten (Farbe) 75
Anhang D: Menüliste **76**
Liste der Funktionen 76
MENÜ 76
Anhang E: Tastaturen **78**
Anhang F: Rückstellen **79**
Gesamtrückstellung 79
Anhang G: Fehlersuche **80**
Anhang H: Technische Daten **82**
Communicator-Hauptgerät 82
Akkupack 83
Batterieladegerät 83
Anhang I: Zubehör **83**

Register **84**

Kapitel 1

Vor dem ersten Betrieb

Die meisten Menschen lesen Bedienungsanleitungen nur sehr ungern. Sicher sind Sie ungeduldig und möchten Ihren neuen Communicator gleich verwenden. Dieses Kapitel enthält wichtige grundlegende Informationen zur Einstellung Ihres Communicators. Lesen Sie es jetzt und sparen Sie dadurch später Zeit.

Machen Sie sich mit dem Communicator vertraut

Bezeichnungen der Teile

Vorderseite (mit geschlossener Abdeckung)

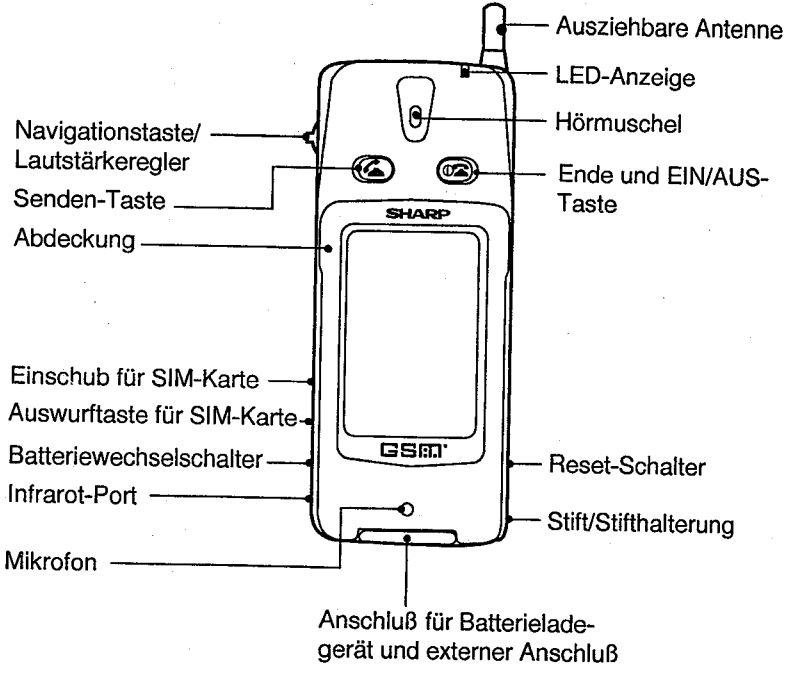

Rückseite (mit eingesetzte Batterie)

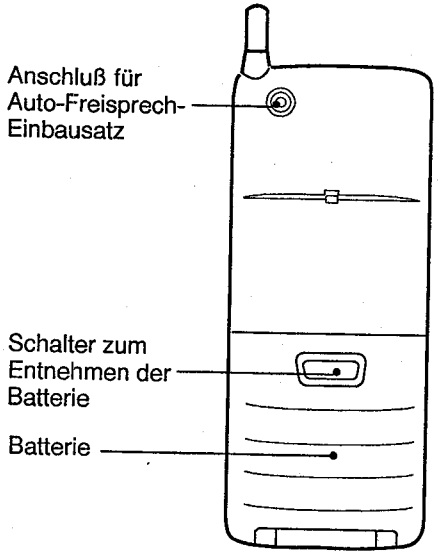

Die Abdeckung öffnen

Öffnen Sie die Abdeckung zur Verwendung des Sensordisplays.

1. Klappen Sie die Abdeckung ganz bis zur Rückseite des Communicators, bis sie einrastet.

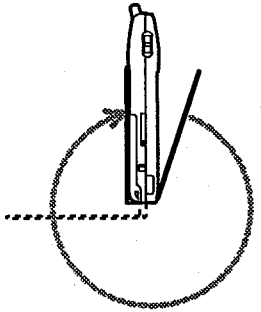

Displayanzeige

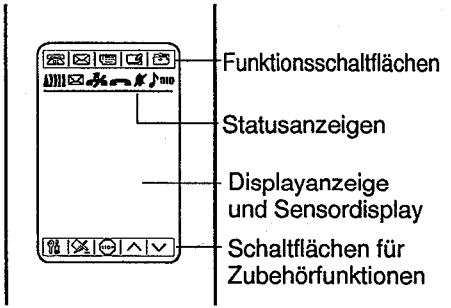

Eine ausführliche Beschreibung der Schaltflächen und Anzeigen findet sich im Anhang.

Einsetzen der Batterie

1. Stellen Sie sicher, daß sich der Batteriewechselschalter auf der Position RELEASE BATT. befindet.

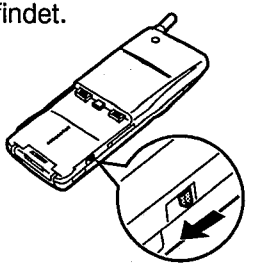

2. Nehmen Sie den Communicator in die Hand und passen Sie die Batterievorsprünge in die Aussparungen im Batteriefach ein.

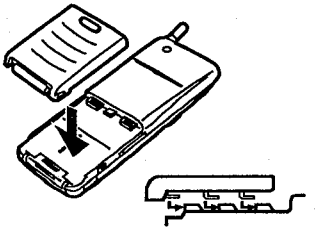

3. Schieben Sie die Batterie vollständig in den Communicator, bis Sie ein Klicken hören.

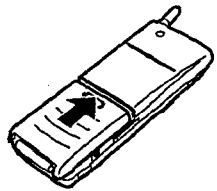

4. Schieben Sie den Batteriewechselschalter nach oben auf die Position NORMAL.

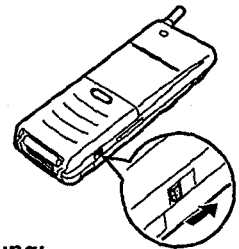

Warnung:

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterien.

Hinweis:

Der Communicator kann nur verwendet werden, wenn sich der Batteriewechselschalter auf der Position NORMAL befindet.

Entfernen der Batterie

Schieben Sie den Batteriewechselschalter auf die Position RELEASE BATT., drücken Sie den Schalter zum Entnehmen der Batterie und schieben Sie die Batterie vorsichtig nach unten aus dem Gerät.

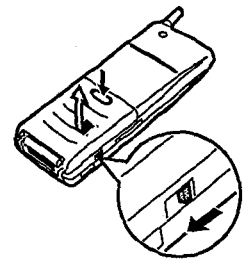

Warnung:

Stellen Sie vor dem Entfernen der Batterie sicher, daß der Communicator ausgeschaltet ist.

Hinweis:

Die Weltzeituhr kann nachgehen, wenn die Batterie entfernt wird.

Aufladen der Batterie

Vor der ersten Verwendung des Communicators müssen Sie die Batterie laden.

1. Stellen Sie sicher, daß sich der Batteriewechselschalter auf der Position NORMAL und daß sich eine Batterie im Gerät befindet. Das Batterieladegerät an eine Steckdose anschließen und dann mit dem Anschluß für das Ladegerät auf der Unterseite des Communicators verbinden. Dabei sollte die Markierung ▲ des Ladegerätes nach vorne zeigen.

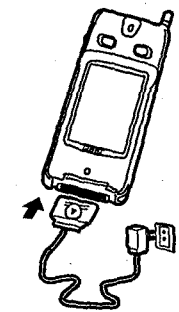

Vorsicht:

Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Communicators befinden und leicht zugänglich sein.

2. Die Batterie-Statusanzeige erscheint; sie zeigt den Ladezustand der Batterie auf dem Display des Communicators an. Die LED-Anzeige wird orangefarben.

> Wenn die Batterie bei ausgeschaltetem Gerät geladen wird, können einige Sekunden bis zum Aufleuchten der Batterie-Statusanzeige vergehen. Während dieser Zeit nicht ⏻ drücken. Wenn Sie eine neue (oder sehr schwache) Batterie verwenden, kann es einige Minuten dauern, bis die Batterie-Statusanzeige erscheint.

Stellen Sie sicher, daß die Batterie mindestens eine Stunde lang kontinuierlich geladen wird.

3. Wenn sich die LED-Anzeige von orange auf grün ändert, ist die Batterie vollständig geladen. Trennen Sie das Batterieladegerät vom Gerät ab und ziehen Sie den Stecker von der Steckdose ab.

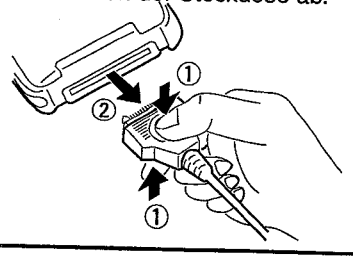

Warnung:

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterieladegeräte. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann zu Beschädigungen des Communicators und der Batterien führen.

Hinweise:

- Sie können die Batterie immer laden, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- Wenn der Communicator verwendet wird, erscheint die Batterie-Statusanzeige oben rechts auf dem Display.
- Sie können auch das optionale Zubehör zum Laden der Batterie verwenden.

Schwache Batterie

Die Anzeige ▮▮▮ zeigt den Ladezustand der Batterie an. Wenn die Batterie sehr schwach ist, erscheint kein Balken mehr und die Telefon-Funktion des Communicators wird deaktiviert (d.h., nur der Nur-PIM-Modus steht zur Verfügung). Nach dem Laden der Batterie müssen Sie den Communicator aus- und dann wieder einschalten, damit Sie die Telefon-Funktion wieder verwenden können.

Entladen der Batterie

Zur Erhaltung der optimalen Leistung sollten Sie die Batterie einmal im Monat vollständig entladen.

Die Batterie entladen:

1. Das Batterieladegerät anschließen.
2. 📁 berühren.
3. 🔧 berühren und **Entladen** selektieren.
4. Nachdem die Batterie vollständig entladen ist, wird sie automatisch wieder aufgeladen.

Hinweise:

Das Entladen kann einige Stunden dauern, die tatsächliche Zeit richtet sich nach dem Ladezustand und der Kapazität der Batterie.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Vor dem Einsetzen einer SIM-Karte sicherstellen, daß das Gerät ausgeschaltet ist. Den Stift des Communicators aus der Halterung nehmen.

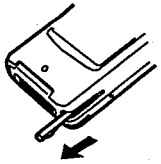

2. Mit dem Stift die Auswurftaste für die SIM-Karte an der Seite des Gerätes eindrücken.

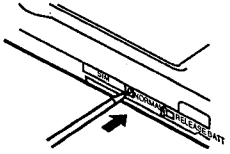

3. Die SIM-Karte in die Halterung einsetzen. Dabei sicherstellen, daß sich die abgeschnittene Ecke der SIM-Karte in der richtigen Ecke befindet und daß die Karte flach eingepaßt in der Halterung liegt.

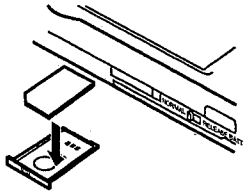

4. Die SIM-Kartenhalterung in den Einschub schieben.

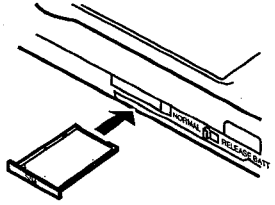

Entnehmen der SIM-Karte

1. Vor dem Entnehmen der SIM-Karte sicherstellen, daß der Communicator ausgeschaltet ist. Mit dem Stift die Auswurftaste für die SIM-Karte eindrücken.

2. Die SIM-Karte mit dem Stift des Gerätes von unten aus der Halterung drücken.

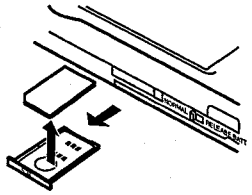

Warnung:

- Nur Micro-SIM-Karten (Chip-Größe) verwenden.
- Nicht die Auswurftaste für die SIM-Karte eindrücken, während der Communicator eingeschaltet ist. Wenn Sie es doch versuchen, schaltet sich das Gerät sofort automatisch aus.

Das grafische Benutzerinterface

Dank des grafischen Benutzerinterfaces (Graphical User Interface, GUI) können Sie den Communicator genau so bedienungsfreundlich und flexibel wie die neuesten Softwareprogramme verwenden. Nützliche, vereinfachende Bedienelemente sind die Popup-Menüs, Funktionsanzeigen, Schaltflächen, Wahlpunkte und Ankreuzfelder.

Der Stift des Communicators

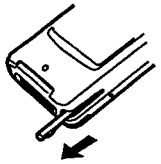

Mit dem Stift des Communicators können Sie Schaltflächen und Anzeigen auf dem Sensordisplay berühren. Verwenden Sie auf keinen Fall spitze Metallgegenstände oder andere Instrumente, um Beschädigungen der empfindlichen Oberfläche des Sensordisplays zu vermeiden.
Stecken Sie den Stift des Communicators nach der Arbeit immer in die Halterung im Gerät zurück.

Verwendung des Stiftes

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um mit dem Stift Informationen zu selektieren und den Communicator zu bedienen.

- **Funktionsschaltflächen:** Wählen Sie eine Funktion durch Berühren der Schaltfläche.
- **Bedienungsanzeigen:** Innerhalb einer Funktion selektieren Sie eine Anzeige durch einmaliges Berühren.
- **Popup-Menüs:** Wählen Sie einen Punkt aus einem Popup-Menü, indem Sie das Menü zunächst berühren, damit es vollständig angezeigt wird (Popup). Dann berühren Sie den gewünschten Menüpunkt zweimal.
- **Wahlpunkte:** Selektieren Sie einen Wahlpunkt, indem Sie den gewünschten Punkt einmal berühren. Ein schwarzer Punkt erscheint im gewählten Kreis. (Beachten Sie, daß immer nur ein Wahlpunkt aktiviert werden kann.)
- **Ankreuzfelder:** Berühren Sie den gewünschten Punkt, um ihn zu selektieren. Ein Haken erscheint im Ankreuzfeld zur Anzeige des selektierten Punktes.

Den Communicator einschalten

Nach dem Einschalten des Communicators werden Sie im allgemeinen aufgefordert, einen PIN-Code (persönliche Identifizierungsnummer, die Sie beim Registrieren erhalten) für die SIM-Karte einzugeben.

1. (⏻) lang drücken.

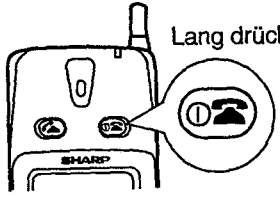

2. Die Abdeckung öffnen und den Stift entnehmen.

Den PIN-Code eingeben

1. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.

2. (OK) berühren.

Geräte-Code

Der Geräte-Code (Produkt-Code) für dieses Mobiltelefon ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, um Diebstahl zu verhindern. Er schützt Ihre Informationen und verhindert, daß das Telefon von Unbefugten benutzt werden kann. Wenn diese Sicherheitsfunktion aktiviert ist, müssen Sie nach dem PIN-Code jetzt den Geräte-Code eingeben. Die Grundeinstellung für den Geräte-Code ist "0000".

Den Communicator ausschalten

Schalten Sie den Communicator nach der Verwendung immer aus, um Batteriestrom zu sparen, wenn der Communicator mit der Batterie betrieben wird.

1. (⏻) lang drücken.

Hinweis:

Wenn der Communicator ausgeschaltet ist, können Sie keine Telefonanrufe empfangen.

Einstellung des LC-Displays

Manchmal wird es notwendig, den Kontrast der Anzeige entsprechend den Lichtverhältnissen der Umgebung einzustellen. Auch hält jeder Mensch den Stift etwas anders. Sie können das Sensordisplay so kalibrieren, daß es auf Ihren persönlichen Stil beim Schreiben, Zeichnen und Berühren der Schaltflächen richtig reagiert.

Hinweis:

Der LCD-Kontrast ändert sich entsprechend der Umgebungstemperatur. Stellen Sie den Kontrast auf maximale Ablesbarkeit ein.

Einstellung des LCD-Kontrasts

1. Mit dem Stift berühren.
2. berühren.
3. **Display** zweimal berühren.

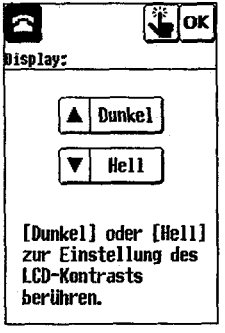

4. Dunkel oder Hell berühren, um den Kontrast auf maximale Ablesbarkeit einzustellen.

Kalibrierung des Sensordisplays

1. Nach der Einstellung des Kontrasts berühren.

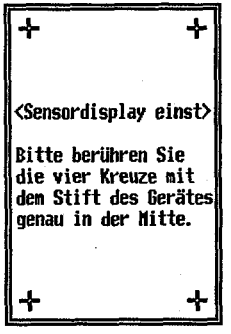

2. Zum Kalibrieren des Sensordisplays alle vier Kreuze genau in der Mitte mit dem Stift berühren.
3. Nach dem Berühren aller vier Kreuze wird "Eingestellt!" angezeigt.

Eingabe Ihrer persönlichen Informationen

Vor der ersten Verwendung des Communicators müssen Sie Ihre persönlichen Informationen eingeben. Das Telefon kann erst verwendet werden, wenn diese Informationen eingegeben sind. Verwenden Sie "Kontakte", um Ihre Informationen einzugeben.

1. und dann berühren.
2. zum Erstellen eines neuen Eintrags berühren.

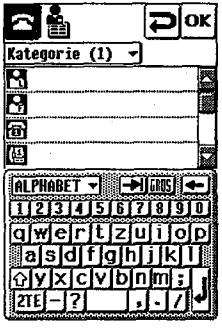

3. Jedes Feld der Reihe nach berühren und die entsprechenden Informationen eingeben.
4. Am Ende [OK] berühren.
5. berühren und **TOOLS** selektieren.
6. **Kop. in Pers. Inf.** selektieren.
7. Die Landesnetzkennzahl aus der Liste selektieren und dann [OK] berühren.

Einstellung der Weltzeituhr

Damit die zeitabhängigen Funktionen dieses Communicators richtig funktionieren, müssen Sie das richtige Datum und die Uhrzeit Ihrer Heimatstadt eingeben.

Eingabe der Heimatstadt und Weltstadt

Wählen Sie eine Heimatstadt und eine Weltstadt.

1. berühren und selektieren.
   Die Weltzeituhr erscheint.

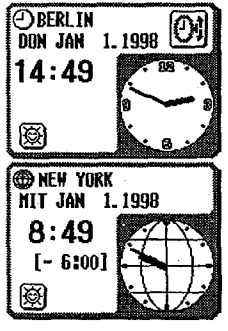

Ortszeituhr

Weltzeituhr

2. Auf der Anzeige der Weltzeituhr ◴ zur Eingabe der Heimatstadt oder 🌐 zur Eingabe der Weltstadt berühren.

3. Eine Stadt aus der Liste selektieren.

Das entsprechende alphabetische Register [ABC] und [▲], [▼] oder [^], [v] berühren, um weitere Städte der Liste einzusehen.

4. [OK] berühren.

Eingabe von Datum und Uhrzeit

1. Zur Eingabe von Datum und Uhrzeit [◴] berühren.

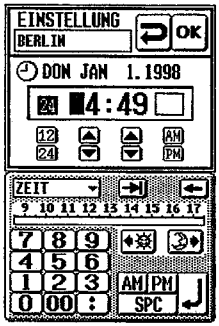

2. Das Datum berühren.
Ein Kalender erscheint.

3. Das Datum auf dem Kalender selektieren.

4. Die Zeitanzeige für 12 oder 24 Stunden selektieren.

5. Mit [▲▼] die Stunden und Minuten einstellen. Bei Wahl der Zeitanzeige für 12 Stunden AM oder PM selektieren.

6. [OK] berühren.

Eingabe der Sommerzeit

Sie können die Sommerzeit eingeben, ohne die Uhrzeit selbst zu ändern.

1. [☼] berühren.

2. [☼] EIN berühren, um die Sommerzeit zu deaktivieren.

Kapitel 2

Grundlegende Einstellung und Bedienung

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Einstellungen und die Bedienung für die Telefon- und Nachrichten-Funktionen (Internet E-Mail und Kurznachrichten-Service) beschrieben.

Vor einem Anruf

Den ersten Eintrag vornehmen

Bevor Sie einen Anruf von einer Datei oder einer Vorzugsliste (d.h. ohne die Rufnummer von Hand einzugeben) vornehmen können, müssen Sie zuerst einen oder mehrere Einträge in einer Datei der Kontakten vornehmen.

1. und dann berühren.
2. zum Erstellen eines neuen Eintrags berühren.

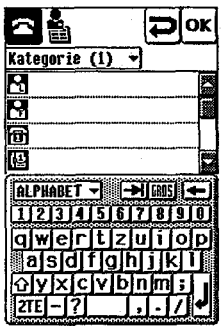

3. Die Felder der Reihe nach berühren und die entsprechenden Informationen eingeben.
4. Zum Speichern des neuen Kontakt-Eintrags [OK] berühren.

Hinweis:

Am einfachsten ist es, einen Anruf über die Vorzugsliste vorzunehmen. Für Hinweise siehe Kontakte.

Ausziehbare Antenne

Für die beste Signalqualität sollte die Antenne vollständig ausgezogen sein.

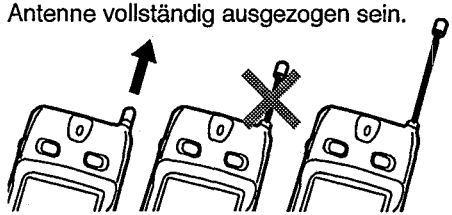

Hinweis:

Die Antenne sollte entweder vollständig ausgezogen oder vollständig eingeschoben sein. Sie funktioniert nicht in halbausgezogener Position.

Überprüfen der Anrufbedingungen



Wenn nur oder ein Balken angezeigt wird, ist das Radiosignal zu schwach zum Empfangen oder Durchführen von Anrufen.

- Statusanzeigen

Andere Statusanzeigen beziehen sich auf die verschiedenen Bedingungen der Telefon-Schnittstelle. Für weitere Hinweise siehe den Anhang.

Hinweis:

Während der Suche nach einem Netz wird "<<<->>>" oben auf dem Display angezeigt. Wenn Sie sich im Bereich des normalen Netzbetreibers befinden, wird der Name des Netzwerks anstelle von "<<<->>>" angezeigt. Wenn die Signale des Netzwerks nicht stark genug sind, wird "<<<->>>" angezeigt. Wenn Sie sich nicht im Bereich des normalen Netzbetreibers befinden und manuell ein anderes Netz suchen, wird nichts angezeigt.

Abgehende Anrufe

Es gibt drei nützliche Möglichkeiten, einen Anruf vorzunehmen:

- Navigationstaste
- Namen mit Stift wählen
- Rufnummer mit Stift eingeben

Navigationstaste

Dies ist das einfachste Verfahren, weil Sie dabei die Abdeckung nicht zu öffnen brauchen und nur eine Hand benötigen.

1. Die Navigationstaste einmal drücken.

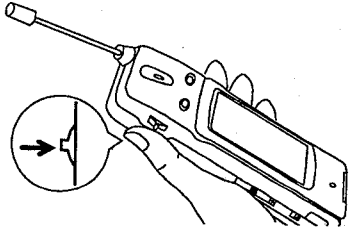

2. Selektieren Sie ein Telefonbuch oder eine Anrufliste aus dem Menü, indem Sie die Taste nach oben oder unten bewegen und drücken Sie dann die Navigationstaste.

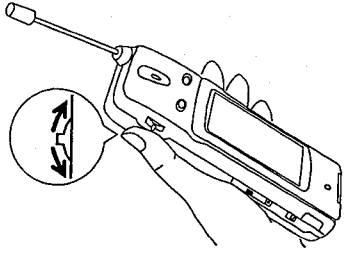

3. Die Person oder Rufnummer selektieren, die Sie anrufen möchten, indem Sie die Taste nach oben oder unten bewegen.

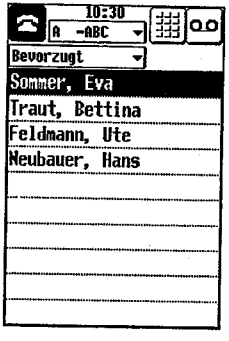

4. drücken.

Namen mit Stift wählen

Sie können eine beliebige Person aus dem Telefonbuch anrufen.

1. ☎ berühren.
2. Das Popup-Menü berühren und das gewünschte Telefonbuch oder die Anrufliste selektieren.
3. Die Person oder Rufnummer selektieren, die Sie anrufen möchten.

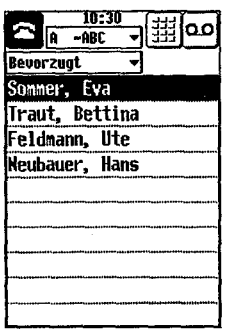

4. ✆ drücken.

Rufnummer mit Stift eingeben

Sie können die Anzeige mit den Zahleneingabetasten verwenden, um eine beliebige Nummer anzurufen, die nicht im Telefonbuch vorhanden ist.

1. ▦ berühren.

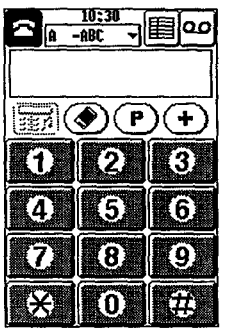

2. Mit den Zahlentasten die Rufnummer eingeben.
3. ✆ drücken.

Einen Notruf vornehmen

1. *112* eingeben.
2. ✆ drücken.
   Durch Drücken von SOS können Sie auch einen Notruf vornehmen, falls es angezeigt wird.

Hinweis:

Notrufe können nicht mit allen Mobiltelefon-Netzwerken vorgenommen werden, wenn bestimmte Netzwerk-Leistungen oder Telefon-Funktionen verwendet werden. Fragen Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

Während eines Anrufs

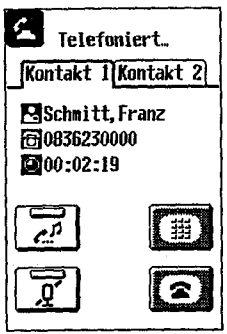

- Stummschaltung
  Um zu verhindern, daß der Gesprächspartner Geräusche von Ihrer Seite hört, drücken Sie .
- Anruf halten
  Um einen Anruf zu halten, drücken Sie .
- Einstellung der Lautstärke
  Zur Einstellung der Lautstärke bewegen Sie während eines Anrufs die Navigationstaste nach oben oder unten.

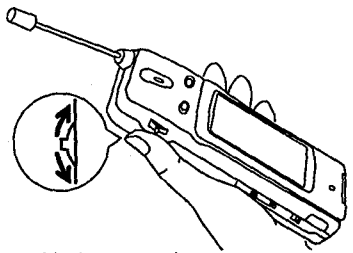

- Notizen machen
  Um während eines Anrufs Notizen zu machen, berühren Sie .

Hinweis:
Während eines Anrufs können Sie auch andere Funktionen verwenden, z.B. Termine oder Kontakte.

Einen Anruf beenden

Zum Beenden eines Anrufs (Auflegen) drücken oder berühren.

Hinweis:

- Der Anruf wird beendet.
- Der ursprüngliche Anruf oder der gehaltene Anruf wird beendet.

Ankommende Anrufe

Wenn ein ankommender Anruf festgestellt wird, erscheint die Displayanzeige für einen ankommenden Anruf.

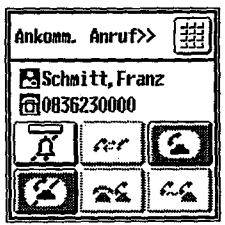

- Zum Annehmen des Anrufs drücken oder berühren.
- Zum Abweisen des Anrufs drücken oder berühren.

Ruhezustand

Zur Einsparung von Batteriestrom stellt sich der Communicator nach einer bestimmten Zeit automatisch auf eine andere Betriebsart ein.

Wenn der Communicator für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwendet wird, wird automatisch der Ruhezustand aktiviert. Er geht automatisch wieder auf Betriebsbereitschaft zurück, wenn ein ankommender Anruf festgestellt wird oder wenn Sie das Display berühren bzw. eine Taste drücken.

Kurznachrichten-Service (SMS: Short Message Service)

SMS starten

1. ✉ berühren.

Eine bestimmte Nachricht senden

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner AUS selektieren.

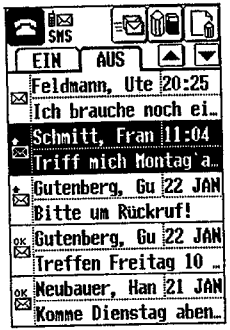

2. ✉ berühren.

Eine Nachricht empfangen

Der Communicator informiert Sie sofort darüber, wenn eine Nachricht ankommt, unabhängig davon, welche Funktion Sie gerade verwenden (z.B. Termine, E-Mail oder SMS), selbst während eines Telefonanrufs.

Die Nachricht sofort lesen

1. ✉ berühren.

Hinweis:

Wenn Sie ✉ berühren, während Sie gerade einen Eintrag der Termine oder Kontakte bearbeiten, werden die Änderungen nicht gespeichert.

2. Die empfangene Nachricht wird angezeigt.

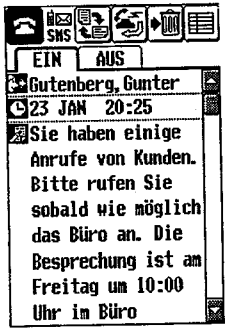

3. Zum Drehen der Anzeige zum einfacheren Ablesen ✉ berühren.

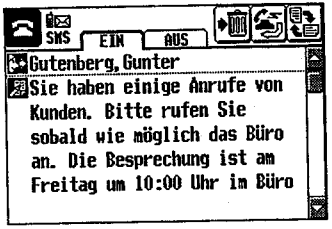

Die Nachricht später lesen

OK berühren.

Internet E-Mail

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie bei Ihrem Internet-Netzwerk-Betreiber eine E-Mail-Adresse registriert haben.

Internet E-Mail starten

1. berühren und selektieren.

E-Mail senden

Alle zu sendenden Nachrichten, die Sie erstellen, werden im Ordner AUS gespeichert, bis Sie sie senden.

1. Den Ordner AUS in der Listenübersicht zur Anzeige bringen.

2. Berühren Sie das Ankreuzfeld für jede Nachricht, die Sie senden möchten.
3. berühren.
4. **Post senden** selektieren und dann [OK] berühren.

E-Mail abholen

1. berühren.
2. **Post empfangen** selektieren und dann [OK] berühren.
   Die Voransichtliste erscheint; die abzuholenden Nachrichten sind markiert.

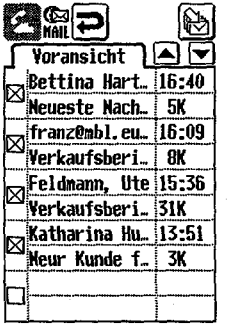

3. In der Grundeinstellung werden alle Nachrichten markiert. Löschen Sie das Kreuz durch Berühren des Ankreuzfeldes, wenn Sie eine Nachricht nicht abholen möchten.
4. berühren.

Hinweis:

Zum einfacheren Ablesen können Sie durch Berühren von die Anzeige drehen, genauso wie bei SMS-Nachrichten.

Die wichtigsten Funktionen des Communicators

Ihr neuer Communicator ist ein mobiles Kommunikationsgerät mit eingebautem persönlichem Informations-Manager. Trotz seines großen Displays und der vielseitigen Funktionen ist er so kompakt und leicht wie ein normales Mobiltelefon. Sie können damit über Sprachnachrichten (d.h. Mobiltelefonanrufe) und über Kurznachrichten (mit SMS) kommunizieren. Das grafische Interface des Communicators garantiert maximalen Bedienungskomfort und Benutzerfreundlichkeit.

Der Communicator vereinigt in einem Gerät im Westentaschenformat die fortschrittliche digitale Mobiltelefon-Technologie mit den neuesten Systemen für Informations-Management - alles in einem Gerät, das Sie mit einer Hand bedienen können.
Vielseitiger Datenzugriff und E-Mail-Möglichkeiten bedeuten, daß Sie immer und überall in Verbindung sind, unterwegs, zu Hause oder in Ihrem Büro. Sie haben auch Zugang zu Ihrem Büro-PC und anderen Netzwerken.

Verwendung des Communicators

Beim Design dieses Communicators wurde besonders darauf geachtet, daß seine leistungsstarken und fortschrittlichen Funktionen trotzdem einfach und bedienungsfreundlich zu verwenden sind. Er ist mit folgenden Merkmalen ausgestattet:

- Das grafische Benutzerinterface auf der Displayanzeige macht langwieriges Wählen überflüssig; es dient der Bedienung des Telefons und dem Zugang zu den Informationen des Communicators.
- Die Symbole für Anzeigen und Schaltflächen machen die Arbeit mit dem Communicator genau so einfach wie mit Ihren täglich verwendeten Softwareprogrammen.
- Mit dem Stift des Communicators können Sie das Gerät einfach über die Displayanzeige bedienen.

Merkmale des Telefons

- Die Ein-Hand-Bedienung mit der Navigationstaste bedeutet, daß Sie anrufen können, ohne die Abdeckung zu öffnen.
- Mit den Statusanzeigen können Sie die verschiedenen Möglichkeiten entsprechend einer Situation nutzen.
- Mit dem Informations-Manager können Sie Daten ansehen und eingeben, selbst während Sie telefonieren.
- Die große Anzeige ermöglicht die gleichzeitige Ansicht von bis zu 10 Telefonbucheinträgen.

Merkmale des Nachrichten-Service

- Mit dem Kurznachrichten-Service (SMS) können Sie Nachrichten senden und empfangen, selbst während Sie telefonieren. Auf der großen Anzeige sehen Sie den Absender, die Uhrzeit und die Nachricht selbst, ohne daß Sie die Nachricht durchblättern müssen. Durch die Verwendung von Mustervorlagen für Nachrichten und der Eingabetastatur auf dem Display können Sie schnell und einfach Nachrichten erstellen.
- Mit der Internet E-Mail können Sie immer und überall Nachrichten abholen oder senden. Nun brauchen Sie sich nicht mehr zu sorgen, daß Sie etwas versäumen, wenn Sie längere Zeit nicht im Büro sein können.

Merkmale des Informations-Managers

- **Kontakte** bieten eine vielseitige Datenbank zum Speichern von zahlreichen persönlichen und geschäftlichen Informationen.
- **Termine** dienen der Aufzeichnung von Treffen, Verabredungen und anderen wichtigen Ereignissen.
- **Kurznotizen** eignen sich für das Anfertigen handschriftlicher Notizen, selbst während Sie telefonieren.

Sonstige Merkmale

- Mit der zusätzlichen PC-Link-Software können Sie schnell und einfach Daten mit Ihrem PC austauschen. Damit können Sie Backup-Kopien der wichtigen Informationen des Communicators anfertigen und PC-Dateien auf den Communicator übertragen, damit Sie sie weiterhin bearbeiten können.
- Mit der Möglichkeit der Infrarot-Datenübertragung können Sie Daten mit anderen Communicatoren austauschen.
- Weitere nützliche Funktionen sind die Weltzeituhr, der Rechner und eine globale Suchfunktion.

Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen und Möglichkeiten Ihres Communicators möglichst schnell zu verstehen und anzuwenden.

Kapitel

Die Kapitel dieser Anleitung wurden nach bestimmten Themenkreisen zusammengestellt, damit Sie sich auf die wesentlichen Informationen für eine bestimmte Arbeit konzentrieren können.

Kapitel 1 Vor dem ersten Betrieb

Erklärung aller Vorgänge, die Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Communicators ausführen müssen.

Kapitel 2 Grundlegende Einstellung und Bedienung

Erklärung der grundlegenden Einstellungen und der Bedienung für das Telefon und die Nachrichten-Funktion.

Kapitel 3 Telefon-Funktion

Erklärung der verschiedenen Funktionen des Telefons.

Kapitel 4 Nachrichten-Funktion

Erklärung der Nachrichten-Funktion, einschließlich dem Kurznachrichten-Service (SMS) und der Internet E-Mail.

Kapitel 5 Grundlegende PIM-Funktionen

Erklärung der Funktionen des PIM, einschließlich Kontakte, Termine und Kurznotizen.

Kapitel 6 Weitere PIM-Funktionen

Erklärung des Rechners, der globalen Suche und von PC-Link.

Anhang

A. Anzeigenliste
B. Liste der Statusanzeigen
C. LED-Anzeige
D. Menüliste
E. Tastaturen
F. Rückstellen
G. Fehlersuche
H. Technische Daten
I. Zubehör

Hinweis:

Einige der in dieser Anleitung dargestellten Displayabbildungen, Anzeigen und Schaltflächen können anders sein als die auf dem Display Ihres eigenen Communicators.

Kapitel 3

Die Telefon-Funktion

Die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen des Telefons stehen möglicherweise nicht alle zur Verfügung, je nach dem von Ihnen verwendeten Mobiltelefon-Netzwerk bzw. der Leistungsvereinbarungen. Die verfügbaren Funktionen können auch durch die Einstellungen Ihres Telefons beeinflußt sein.

Grundlegende Displayanzeigen

Für Telefonanrufe stehen zwei Anzeigen zur Verfügung: das Telefonbuch und die Zahleneingabetasten zum Wählen.

Zur Darstellung des Telefonbuchs die Navigationstaste drücken (bei Anzeige der Zahleneingabetasten) oder bzw. berühren.

Die zuletzt verwendete Anzeige erscheint.

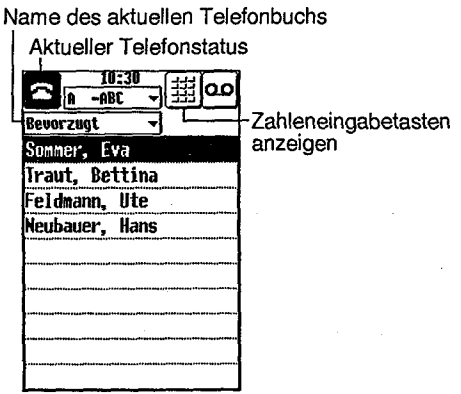

Telefonbuch-Anzeige

Zur Anzeige der Zahleneingabetasten berühren.

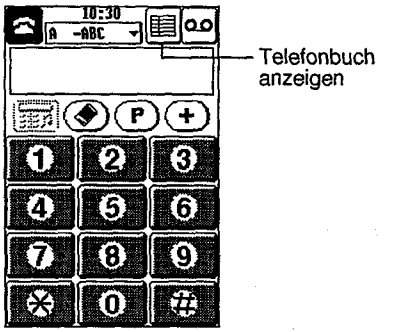

Zahleneingabetasten-Anzeige

Telefonstatusanzeigen

Während des Telefonierens zeigen die Statusanzeigen oben auf dem Display den Status des Anrufs und andere Bedingungen an. Siehe den Anhang für weitere Details.

Während des Telefonierens erscheint die folgende Anzeige:

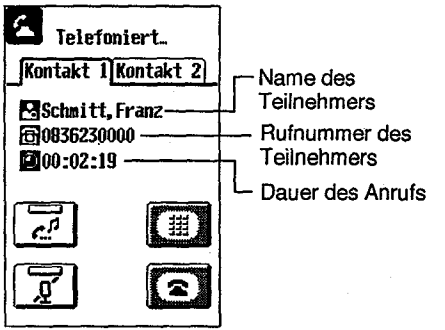

Wenn ein ankommender Anruf festgestellt wird, ertönt der Anrufton, die LED-Anzeige blinkt und die folgende Displayanzeige erscheint.

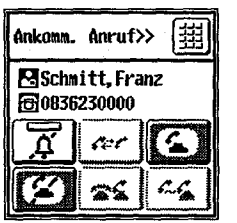

Wählen mit Namen

Das Wählen mit Namen

Mit diesem Communicator können Sie wählen, indem Sie Namen oder Rufnummern verwenden, die im Telefonbuch (mit fünf Dateien und drei Anruflisten) gespeichert sind. Dadurch können Sie die meisten Anrufe mit einer Hand tätigen - selektieren Sie einfach mit der Navigationstaste den Namen aus der Liste.

Telefonbuch

Das Telefonbuch ist eine der nützlichsten Funktionen des Communicators. Damit können Sie anrufen, ohne die Rufnummer von Hand einzugeben.

Das Telefonbuch enthält die folgenden fünf Dateien und drei Anruflisten, in denen die Namen und Rufnummern von Ihren Gesprächspartnern gespeichert sind.

Dateien
- Bevorzugt
- Kategorie (1)
- Kategorie (2)
- Kategorie (3)
- SIM-Karte (auf der SIM-Karte)

Hinweise:
- Die Dateien für Kategorie 1 bis 3 können Sie selbst benennen (siehe Kontakte).
- Die Datei "Vorzug" enthält zum einfacheren Wählen bis zu zehn Rufnummern, die Sie am häufigsten verwenden.
- Wenn Ihr Netzbetreiber dies unterstützt, kann noch eine weitere Datei zur Verfügung stehen.

Rufnummern von Personen, die Sie zu erreichen versuchen oder von denen Sie einen Anruf erhalten, werden zu den folgenden Listen hinzugefügt, entsprechend dem Anrufergebnis:

Anruflisten
(Jede Liste enthält bis zu zehn Einträge.)
- Wahlwiederholungsliste (jemanden anrufen, den Sie bereits früher angerufen haben)
- Rückrufliste (jemanden anrufen, der Sie früher angerufen hat, dessen Anruf Sie aber noch nicht beantwortet haben)
- Liste der beantworteten Anrufe (jemanden anrufen, der Sie bereits früher angerufen hat und mit dem Sie gesprochen haben)

Mit dem Telefonbuch können Sie nur bereits eingegebene Rufnummern wählen. Zum Erstellen und Bearbeiten von Einträgen in die Telefonbuch-Dateien benutzen Sie "Kontakte".

Wählen mit einer Hand

Um eine Rufnummer zu wählen, die sich in einer Telefondatei oder Anrufliste befindet, brauchen Sie noch nicht einmal die Abdeckung zu öffnen.

1. Die Navigationstaste einmal drücken, um die zuletzt verwendete Datei bzw. Liste abzurufen.

2. Die Navigationstaste erneut drücken, wenn Sie eine andere Datei oder Liste verwenden wollen. Das Popup-Menü zur Wahl von Dateien und Anruflisten erscheint.

3. Durch Bewegen der Navigationstaste nach oben oder unten eine Datei oder Anrufliste markieren.

4. Die Navigationstaste erneut drücken, um die markierte Datei bzw. Liste zu selektieren und zur Anzeige zu bringen.

5. Durch Bewegen der Navigationstaste nach oben oder unten den Namen der Person bzw. die Rufnummer aus der Liste selektieren.

6. (✆) drücken.

7. Wenn mehrere Rufnummern zur Auswahl stehen, erscheint eine Liste der Rufnummern. Durch Bewegen der Navigationstaste nach oben oder unten die Rufnummer aus der Liste selektieren und (✆) drücken.

Namen aus dem Telefonbuch wählen (mit Stift)

Zum Wählen eines Namens aus dem Telefonbuch mit dem Stift müssen Sie die Abdeckung öffnen.

1. ☎ berühren.
   Die zuletzt verwendete Datei bzw. Liste wird abgerufen.

2. Die Datei bzw. Liste selektieren, welche die gewünschte Rufnummer enthält.

3. Den Namen der Person oder die Rufnummer auf der Liste berühren oder [ABC], [▲], [▼], [^] oder [v] berühren, um weitere Einträge abzurufen.

Hinweise:
- Wenn Sie einen Namen zweimal antippen, wird der Eintrag in der Detailansicht der Kontakte dargestellt.
- Sie können den Anruf auch von Kontakten aus vornehmen.

4. (✆) drücken.

5. Wenn mehrere Rufnummern zur Auswahl stehen, erscheint eine Liste der Rufnummern. Die gewünschte Rufnummer aus der Liste selektieren und (✆) drücken.

Rufnummer eingeben

Um die Rufnummer zum Wählen einzugeben, müssen Sie die Abdeckung öffnen und den Stift verwenden. Geben Sie die Rufnummer durch Berühren der eingeblendeten Zahleneingabetasten ein.

Rufnummer von Hand eingeben

1. ☎ und dann ⌨ berühren.
2. Die Rufnummer eingeben. Durch Berühren von ◈ können Sie einen Fehler korrigieren; das Zeichen links vom Cursor wird dadurch gelöscht.
3. ✆ drücken.

Auslandsgespräche

1. ⊕ berühren, um das Zeichen "+" für Auslandsgespräche einzufügen.
2. ⊕ berühren, um die Liste mit den Landesnetzkennzahlen (Ländervorwahl) abzurufen.
   Wenn Sie die Landesnetzkennzahl bereits wissen, können Sie diese direkt eingeben.
3. Das gewünschte Land auf der Liste selektieren.
4. OK drücken.
5. Die Ortsnetzkennzahl und die Rufnummer eingeben, dann ✆ drücken.

Notruf

1. *112* eingeben.
2. ✆ drücken.

   Durch Berühren von SOS können Sie auch einen Notruf vornehmen, falls es angezeigt wird.

Hinweis:

Notrufe können nicht mit allen Mobiltelefon-Netzwerken vorgenommen werden, wenn bestimmte Netzwerk-Leistungen oder Telefon-Funktionen verwendet werden. Fragen Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

Wahlwiederholung

Die Rufnummer einer Person, die Sie gewählt haben oder von der Sie einen Anruf erhalten haben, wird in jedem Fall automatisch in einer der Listen gespeichert. Jede Liste enthält bis zu zehn Einträge. Die Wahlwiederholung mit diesen Listen ist sehr einfach.
Bei dem im folgenden beschriebenen Verfahren wird die Navigationstaste verwendet. Sie können aber auch den Stift benutzen.

Hinweis:

Nummern können nicht gespeichert werden, wenn der Speicher des Communicators voll ist.

Wahlwiederholung bereits gewählter Rufnummern

1. Die Navigationstaste zweimal drücken.
   Die Liste mit Dateien und Anruflisten erscheint.

2. **Erneut wählen** selektieren und die Navigationstaste erneut drücken.

3. Den Namen oder die Rufnummer selektieren und (✆) drücken.

Hinweis:

Beim Drücken von (✆) während der Anzeige der Zahleneingabetasten wird immer die zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt. (Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, während Sie telefonieren, einen Anruf halten o.a.)

Anrufen einer Person, die Sie früher angerufen hat

Anrufen einer Person, deren Anruf Sie früher bereits beantwortet haben

1. Die Navigationstaste zweimal drücken.
   Die Liste mit Dateien und Anruflisten erscheint.

2. **Beantwortet** selektieren und die Navigationstaste erneut drücken.

3. Den Namen oder die Rufnummer selektieren und (✆) drücken.

Anrufen einer Person, deren Anruf Sie noch nicht beantwortet haben

1. Die Navigationstaste zweimal drücken.
   Die Liste mit Dateien und Anruflisten erscheint.

2. **Keine Antwort** selektieren und die Navigationstaste erneut drücken.

3. Den Namen oder die Rufnummer selektieren und (✆) drücken.

Hinweise:

- Sie können auch bei geöffneter Abdeckung den Stift verwenden.
- Sie können die Einträge einer Anrufliste löschen. Für Hinweise siehe die Telefoneinstellungen in einem späteren Abschnitt.

Anrufregistrierung

Einen Eintrag auf der Anrufliste berühren. Rufnummer, Datum und andere Informationen werden kurzfristig angezeigt.

Ankommende Anrufe

Wenn ein ankommender Anruf festgestellt wird, ertönt der Anrufton, die LED-Anzeige blinkt und die folgende Displayanzeige für ankommende Anrufe erscheint. Wenn ein Anrufer-ID-Service angeboten wird, wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Wenn für diesen Anrufer ein Kontakt-Eintrag besteht (mit der gleichen Rufnummer), wird der Name des Anrufers zusammen mit der Rufnummer angezeigt.

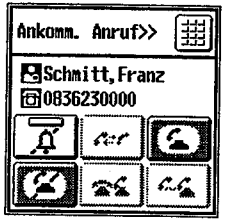

Wenn Sie gerade nicht telefonieren

Zum Annehmen des Anrufs:
berühren oder drücken.

Zum Abweisen des Anrufs:
berühren oder drücken.

Den Anrufton für ankommende Anrufe stummschalten

berühren.

Verwendbare Funktionen während eines Anrufs

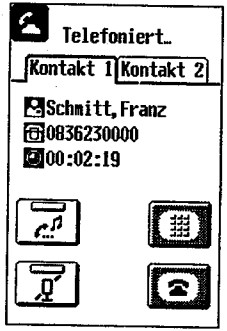

Einen Anruf beenden

berühren oder drücken.

Hinweis:

- Alle Anrufe werden beendet.
- Der ursprüngliche Anruf oder der gehaltene Anruf wird beendet.

Einstellung der Lautstärke

Die Navigationstaste nach oben oder unten bewegen oder bzw. berühren. Diese Funktion steht zur Verfügung, während Sie sprechen oder während die Anzeige mit den Zahleneingabetasten eingeblendet wird.

Das Mikrofon deaktivieren

berühren.

Hinweise:

- Vergessen Sie nicht, das Mikrofon durch erneutes Drücken von wieder zu aktivieren.
- Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der Balken oben im Symbol schwarz.
- Die Funktion kann nicht aktiviert werden, während ein Anruf gehalten wird.

Einen Anruf halten

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf unterbrechen und weitere im Communicator gespeicherte Informationen ansehen oder einen zweiten Anruf vornehmen.

1. berühren oder drücken.
   Der gegenwärtige Anruf wird gehalten. Sie können nun Informationen einsehen oder einen anderen Anruf vornehmen.
2. Um zum gehaltenen Anruf zurückzugehen, berühren Sie oder drücken Sie .

Makeln zwischen zwei Anrufen

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig annehmen, können Sie zwischen dem gegenwärtigen und dem gehaltenen Anruf hin- und herschalten (makeln).

Das Register für **Kontakt 1** oder **Kontakt 2** berühren und dann [ ] berühren oder ( ) drücken.

DTMF-Nummern senden

DTMF-Nummern bzw. Steuercodes werden für den Zugang zu besonderen Netzdiensten, z.B. Sprachnachrichtendienste oder Anrufbeantworter verwendet.

1. [ ] zur Anzeige der Zahleneingabetasten berühren.

2. Die entsprechenden Zahlentasten berühren.

Notizen machen

[ ] berühren.
Für weitere Hinweise siehe "Kurznotizen".

Einen weiteren Anruf während eines Anrufs vornehmen

1. [ ] berühren, um den gegenwärtigen Anruf zu halten.

Hinweis:
Schritt 1 kann übersprungen werden, wenn Sie nur einen Anruf haben. Wählen Sie einfach die zweite Rufnummer, dann wird der gegenwärtige Anruf automatisch gehalten.

2. Den Anruf wie gewöhnlich durchführen.

Anruf empfangen

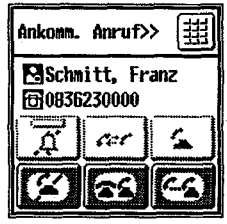

Sie können einen ankommenden Anruf empfangen, selbst wenn Sie gerade mitten im Gespräch sind. Sie hören den Anrufton für den wartenden Anruf und die Anzeige für einen ankommenden Anruf erscheint. Sie können den Anruf beantworten, indem Sie den gegenwärtigen Anruf beenden oder halten oder Sie können ihn abweisen.

Wenn Sie gerade telefonieren

Den Anruf annehmen (der gegenwärtige wird beendet):

[ ] berühren.

Den Anruf annehmen (der gegenwärtige wird gehalten):

berühren oder wenn der gegenwärtige bereits gehalten wird, drücken.

Den Anruf abweisen:

berühren.

Wenn Sie gerade telefonieren und einen anderen Anruf halten:

Den Anruf annehmen (der gegenwärtige wird beendet):

berühren.

Makeln zwischen dem gegenwärtigen und gehaltenen Anrufen:

berühren.

Den Anruf abweisen:

berühren.

Verwendung von Sprachnachrichten

Sprachnachrichten bzw. Sprachanrufe werden von den meisten Netzbetreibern unterstützt. Sie funktionieren wie eine Art Anrufbeantworter und helfen Ihnen so, daß Sie keine wichtigen Anrufe verpassen. Mit dem Communicator können Sie Ihre Sprachnachrichten einfach abrufen.

Zugriff auf einen Sprachnachrichtendienst

Für den Zugriff auf einen Sprachnachrichtendienst müssen Sie zunächst die Rufnummer des Sprachnachrichten-Zentrums eingeben. Siehe "Telefonnummer-Setup" in einem späteren Abschnitt.

1. berühren.
2. Automatisch wählen.
3. berühren.
4. Den Anweisungen für Sprachnachrichten folgen.

Hinweis:

Ihre persönliche Kennung für Ihr Sprachnachrichten-Zentrum erhalten Sie vom Betreiber oder dem Kundendienst des Zentrums.

Tastensperre

Als eine Sicherheitsmaßnahme können Sie die Tasten des Communicators (Senden, Beenden und Navigationstaste) sperren, um versehentliches Drücken zu vermeiden.

Die Tasten sperren

1. berühren.
2. Die Abdeckung schließen. Nun steht nur die Funktion zum Einschalten zur Verfügung.

Hinweis:

Wenn die Abdeckung geöffnet ist, können die Anzeigen, Schaltflächen und Eingabetasten verwendet werden.

Deaktivieren der Tastensperre

1. berühren.
   Beim Feststellen eines ankommenden Anrufs wird die Tastensperre automatisch deaktiviert.

Hinweis:

Beim Ausschalten des Communicators wird die Tastensperre automatisch deaktiviert.

Sie können zahlreiche Netzwerk-Leistungen verwenden, wenn Sie von Ihrem Netzwerk unterstützt werden.

berühren und selektieren.

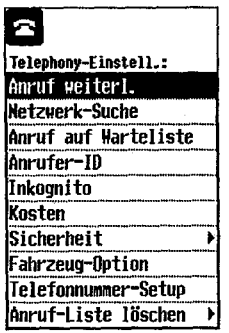

Hinweise:

- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den angebotenen Leistungen.
- Mit "*" und "#" auf den Zahleneingabetasten können Sie diese zusätzlichen Netzwerk-Leistungen ebenfalls verwenden.

Anruf weiterl

Mit dieser Funktion werden ankommende Anrufe an eine andere Rufnummer umgeleitet (z.B. an einen Sprachnachrichtendienst zur Annahme von Sprachnachrichten, während Sie nicht erreichbar sind).

1. Die gewünschte Möglichkeit selektieren.

2. Die Rufnummer eingeben, an die ein Anruf umgeleitet werden soll.

Netzwerksuche

Es gibt zwei Arten der Netzwerksuche: Automatisch oder manuell.

Automatisch
Nach dem Einschalten versucht der Communicator zunächst immer, sich in das Netz einzubuchen, das zuletzt verwendet wurde. Danach sucht er den Netzbetreiber, bei dem Sie registriert sind und schließlich das Vorzugs-Netzwerk. Wenn nichts gefunden werden kann, wird nach irgend einem anderen GSM-Netz gesucht.

berühren, um die Liste der Vorzugs-Netzwerke zu bearbeiten oder andere aus der Liste für unzulässige Netzwerke zu löschen.

Manuell
Nach dem Einschalten versucht der Communicator zunächst immer, sich in das Netz einzubuchen, das zuletzt verwendet wurde. Wenn es nicht gefunden wird, wird eine Liste der Netzbetreiber angezeigt, die dem Communicator bekannt sind.

Sie können nun über die Liste der bekannten Netzbetreiber angeben, in welches Netz eingebucht werden soll; Sie können auch eine bekannte Landesnetzkennzahl und einen Netzcode direkt eingeben.

Anruf wartet

Mit dieser Funktion werden Sie darüber benachrichtigt, ob ein Anruf angekommen ist, während Sie gerade telefonieren.

Anrufer-ID

Mit dieser Funktion können Sie die Rufnummer des Anrufers sehen, bevor Sie den Anruf beantworten.

ID ausblenden

Damit können Sie bestimmen, ob Ihre Rufnummer angezeigt werden soll, wenn Sie einen Anruf vornehmen.

- Selektieren Sie "Inkognito", wenn Ihre Rufnummer nicht angezeigt werden soll.
- Selektieren Sie "ID benachrichtigen", wenn Ihre Rufnummer angezeigt werden soll.
- Selektieren Sie "Als Ihre Subskription", um auf die Grundeinstellung zurückzugehen, die beim Registrieren beim Netzbetreiber verwendet wurde.

Kosten

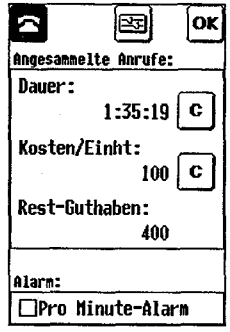

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer, die Gesprächskosten und das verbleibende Guthaben überprüfen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zunächst bei einem entsprechenden Service registriert sein.
Wenn das verbleibende Guthaben auf "0" geht, können Sie keine weiteren Anrufe mehr vornehmen und Sie können sogar mitten im Gespräch unterbrochen werden. Diese Funktion ist nützlich, damit Sie vorgegebene Gesprächskosten nicht überschreiten. Um die Einschränkung für das Guthaben zu deaktivieren, geben Sie "0" als Guthabensgrenze ein.

1. **C** zum Löschen berühren.
2. PIN oder PIN2 eingeben.
3. berühren, um den anfänglichen Guthabenszähler einzugeben.
4. PIN oder PIN2 eingeben.

Hinweise:

- Dieser Punkt steht nicht zur Verfügung, wenn die SIM-Karte die Kosten-Informationen nicht unterstützt.
- Wenn "Pro Minute-Alarm" angekreuzt ist, hören Sie während des Telefonierens jede Minute einen kurzen Hinweiston.

Sicherheit

Um den Zugang zum Communicator zu kontrollieren, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Sicherheit Hauptgerät
Hier wird festgelegt, ob nach dem Einschalten der Geräte-Code eingegeben werden soll oder nicht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das Telefon und die PIM-Funktion nicht verwendet werden (außer für Notrufe), bevor der Geräte-Code eingegeben wird.
Die Grundeinstellung des Geräte-Codes ist "0000".
Zur Änderung des Geräte-Codes "Produkt-Code ändern" selektieren.

Sicherheit SIM-Karte
Selektieren Sie, ob nach dem Einschalten der PIN-Code abgefragt wird oder nicht.

Festgelegte Rufnummer
Um diese Funktion zu aktivieren, muß der PIN2-Code eingegeben werden.
Selektieren Sie, ob nur bestimmte Rufnummern verwendet werden können oder nicht. Damit wird das Anrufen auf Rufnummern und Zahlenfolgen beschränkt, die in der Datei "Festgelegte Rufnummern" gespeichert sind. Diese Datei (falls vorhanden) ist auf der SIM-Karte gespeichert. Sie können weitere Zahlenfolgen und Vorwahlnummern hinzufügen (zur Einschränkung von Anrufen in bestimmten Gegenden oder innerhalb eines Unternehmens o.a.). Notrufe können jederzeit durchgeführt werden.

Anruf sperren
Mit dieser Funktion können Sie Einschränkungen für ankommende und ausgehende Sprachnachrichten vornehmen.

Produkt-Code ändern

Der Geräte-Code (Produkt-Code) dient der Geheimhaltung der Informationen des Communicators. Damit kann das Gerät nur von Personen verwendet werden, die den Geräte-Code nach dem Einschalten eingeben. Zur Verwendung dieser Funktion selektieren Sie "Sicherheit Hauptgerät" und kreuzen das entsprechende Ankreuzfeld an. Die Grundeinstellung für den Code ist "0000".

Hinweis:

Wenn der Geräte-Code mit dem PIN-Code identisch ist, muß nach dem Einschalten nur der PIN-Code eingegeben werden.

PIN-Code ändern

Damit können Sie den PIN-Code für den Zugriff auf eine bestimmte SIM-Karte ändern.

PIN2-Code ändern

Damit können Sie den PIN2-Code ändern, um den Zugang zu geschützten Funktionen, den festgelegten Rufnummern und der Änderung der Kreditgrenze zu kontrollieren.

Paßwort für Sperrungen

Mit dieser Funktion können Sie ein Paßwort eingeben, um zu verhindern, daß unbefugte Personen die Einstellungen für bestimmte Sperrungen und Verweigerungen ändern.

Fahrzeug-Optionen

Selektieren Sie zwischen "Taste für Antwort" und "AutoRufannahme". Diese Optionen können nur verwendet werden, wenn der Communicator mit dem Auto-Freisprech-Einbausatz benutzt wird.

Telefonnummer-Setup

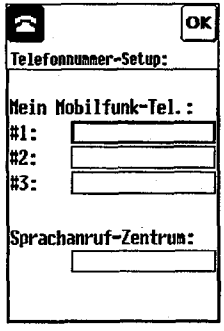

Hier werden bis zu drei auf der SIM-Karte gespeicherte Rufnummern angezeigt. Zur Verwendung von [oo] zum Abrufen von Sprachnachrichten müssen Sie zunächst die Rufnummer des Sprachnachrichtendienstes eingeben.

Anrufliste löschen

Mit dieser Funktion wird der Inhalt der Anruflisten für Wahlwiederholung, beantwortete und nicht beantwortete Anrufe gelöscht. Damit können Sie verhindern, daß andere Personen, die Ihren Communicator verwenden, Einsicht in Ihre persönlichen Kontakte bekommen.

Eingabe der Konfigurationen

Sie können zahlreiche Konfigurationen vornehmen, um den Communicator auf Ihren persönlichen Bedarf einzustellen, z.B. die Führungssprache, verschiedene Anruftöne, Anzeigearten und andere Einstellungen.

1. berühren.

2. berühren.

Persönliche Informationen

Anzeige Ihrer persönlichen Informationen. Zur Eingabe und Änderung dieser Informationen verwenden Sie: **Kop. in Pers. Inf.** der Kontakte.

Speicherprüfung

Anzeige des Speicherzustands. berühren, um den Speicher neu zu organisieren, damit mehr Speicherbereich frei wird.

Hinweis:

- Während der Speicher neu organisiert wird, kann das Telefon nicht verwendet werden.
- Der Speicherstatus ist annähernd.

Display

Einstellung des LCD-Kontrasts und des Sensordisplays.

Ton

Einstellung des Anruftons (drei Lautstärken) und der Melodie (sieben zur Auswahl), des Tastentons und des Alarms für Kurznachrichten.
Die Lautstärke der Melodien 4 und 5 kann nicht geändert werden.

Bereitschaft / Rufe

Einstellung für Betriebsbereitschaft bzw. Ruhezustand.

Sprache

Wahl der Führungssprache.

Entladen

Regelmäßiges Entladen zur Erhaltung der Batterieleistung. Die Batterie sollte etwa einmal pro Monat entladen werden.

PC Link

Selektieren Sie "Deaktivieren", wenn Sie den PC Link nicht verwenden wollen.

Kapitel 4

Nachrichten-Funktionen

Der Communicator verfügt über zwei Nachrichten-Funktionen: Das Senden bzw. Empfangen von Nachrichten über den Kurznachrichten-Service (SMS) oder über Internet E-Mail. Zur Verwendung des Kurznachrichten-Service (SMS) müssen Sie sich bei einem Kurznachrichten-Service registrieren lassen. Für die Internet E-Mail benötigen Sie eine Registrierung bei dem Datenkommunikations-Service Ihres GSM-Netzwerks.

Hinweis:

- Je nach Art Ihres Netzwerks können einige Funktionen des Kurznachrichten-Service nicht zur Verfügung stehen.
- Bei Internet E-Mail kann die Kommunikation mit einigen Anbietern entsprechend den angebotenen Leistungen nicht möglich sein.

Kurznachrichten-Service (SMS: Short Message Service)

Der Kurznachrichten-Service

Der Kurznachrichten-Service dient dem Senden und Empfangen von kurzen Textnachrichten (bis zu 160 Zeichen). Sie können auch Nachrichten an andere Benutzer von GSM-Telefonen senden.

Verwendung des SMS mit dem Communicator

Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen werden automatisch in mehrere Teile geteilt und beim Empfang wieder zusammengestellt.
Eine der wichtigsten Funktionen des SMS ist die Möglichkeit, Termin-Einträge an die Nachrichten anzuhängen. Dadurch können Sie z.B. einem Kollegen einen Terminplan für eine Verabredung senden und der Kollege kann diesen dann zu seinen eigenen Terminplänen hinzufügen. Sie können auch Mustervorlagen verwenden, um Kurznachrichten zu erstellen und zu senden. Die Vorlage kann auch bereits die Adresse des Empfängers enthalten, wenn Sie z.B. regelmäßig Nachrichten an die gleichen Personen senden.
Eine SMS-Nachricht kann gleichzeitig an bis zu zehn Empfänger gesendet werden.

Sie können auch SMS-Nachrichten senden bzw. empfangen, während Sie telefonieren.

SMS starten

✉ berühren oder 📁 berühren und 📝 selektieren.

SMS einstellen

Vor der Verwendung des Kurznachrichten-Service (SMS) zum Senden und Empfangen von Nachrichten müssen Sie einige persönliche und System-Informationen eingeben.

Eingabe der Adresse des Nachrichtenzentrums

1. 🔧 berühren und **SETUP** selektieren.
2. **Nachrichtenzentrum** selektieren.
3. Die Rufnummer eingeben.
   Zur Eingabe einer Landesnetzkennzahl für Auslandsanrufe berühren Sie (+), dann (🌐).
4. [OK] berühren.

Weitere Einstellungen

Bei anderen Einstellungen ist eine Grundeinstellung vorgegeben. Im allgemeinen müssen diese Grundeinstellungen nicht geändert werden.
Hinweis:
Einige Funktionen stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, je nach dem von Ihnen verwendeten Netzwerk.

1. 🔧 berühren und **SETUP** selektieren.
2. **Nachr.-Optionen** berühren und die entsprechenden Änderungen vornehmen.

Gültigkeitsdauer
Angabe der Tage und Stunden, für die eine Nachricht gespeichert werden soll, wenn der Empfänger nicht erreicht werden kann. Während dieser Zeit versucht das Nachrichtenzentrum in regelmäßigen Abständen, die Nachricht an den Empfänger zu senden.

Zustellungsbericht
Automatisches Zusenden einer Quittung, wenn eine Nachricht vom Empfänger angenommen wurde.

Antwort-Pfad

Mit diesem Menüpunkt kann gewählt werden, ob Ihre Adresse zusammen mit der Nachricht gesendet wird, so daß der Empfänger antworten kann.

3. OK zum Speichern der Einstellungen berühren.

Nachrichten ansehen

Kurznachrichten können Sie in einer Liste überblicken oder im Detail ansehen. Empfangene Nachrichten werden im Ordner EIN und gesendete Nachrichten im Ordner AUS gespeichert.

Listenübersicht

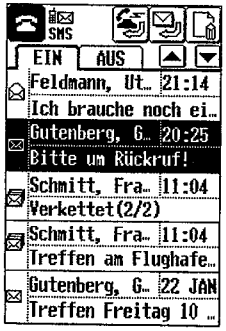

Ordner EIN

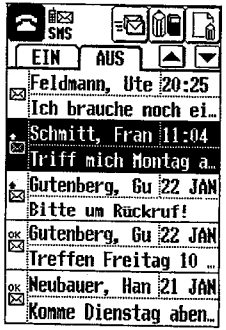

Ordner AUS

Detailansicht

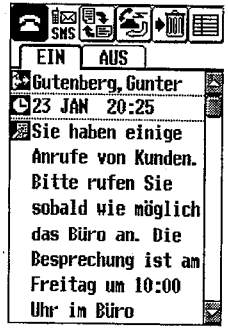
SMS
EIN
AUS
Gutenberg, Gunter
23 JAN 20:25
Sie haben einige Anrufe von Kunden. Bitte rufen Sie sobald wie möglich das Büro an. Die Besprechung ist am Freitag um 10:00 Uhr im Büro

Ordner EIN

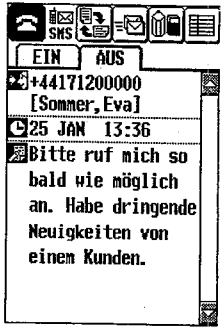

Ordner AUS

Hinweis:

In der Detailansicht ist es manchmal einfacher, eine Nachricht zu lesen, wenn die Anzeige durch Berühren von gedreht wird.

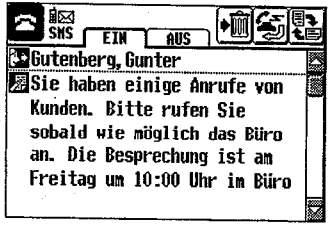
SMS
EIN
AUS
Gutenberg, Gunter
Sie haben einige Anrufe von Kunden. Bitte rufen Sie sobald wie möglich das Büro an. Die Besprechung ist am Freitag um 10:00 Uhr im Büro

Das Register **EIN** oder **AUS** berühren, um zwischen den Ordnern umzuschalten.

Anzeigen

Betriebsanzeigen

(oben auf dem Display)

- Nachricht senden
- (Empfangene) Nachricht beantworten
- Absender anrufen
- Neue Nachricht mit einer Mustervorlage erstellen
- Angehängte Daten von empfangener Nachricht in eine Funktion von PIM einfügen (z.B. Termin-Informationen)

Für Hinweise zu allgemeinen Anzeigen siehe Anhang A.

Statusanzeigen

(im Bereich der Statusanzeigen)

Ankommende Kurznachricht

Statusanzeigen für Nachrichten

(in der Statusspalte der Listenübersicht)

Ordner EIN

- Nicht gelesen
- Gelesen
- Teil einer langen Nachricht (wird beim Lesen automatisch zusammengestellt)

Ordner AUS

- Nicht gesendet
- Phase 1: Gesendet
  Phase 2: Gesendet und Empfang noch nicht bestätigt.
- Phase 2: Empfang bestätigt.

Neue Nachricht erstellen

Für Kurznachrichten gibt es einige Mustervorlagen, mit denen Sie (einfach) neue Nachrichten erstellen können; über die Eingabetasten können Sie auch (etwas aufwendiger) ganz neue Nachrichten anfertigen.

Mustervorlage verwenden und einfach adressieren

1. berühren.

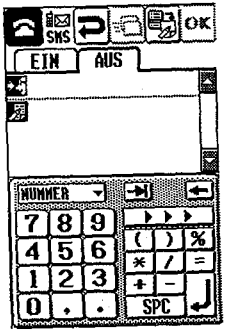

2. berühren.

3. Die gewünschte Vorlage aus der Liste selektieren und OK berühren.
Die Vorlage wird in das Textfeld der Nachricht kopiert.

4. Zur Wahl eines Nachrichten-Empfängers berühren und den Empfänger aus der Liste selektieren.

5. OK berühren.

6. Sie können für eine Nachricht bis zu 10 Empfänger festlegen. Die Schritte 4 und 5 für jeden Empfänger wiederholen.

7. OK berühren, um die Nachricht im Ordner AUS zu speichern.

Eingabetasten verwenden

1. Die Felder der Reihe nach berühren und ausfüllen; dazu die eingeblendeten Eingabetasten des Ordners AUS verwenden.
2. Zum Speichern der Nachricht [OK] berühren.

Hinweise:

- Es gibt verschiedene Eingabetastaturen. Die für jedes Feld geeignete Tastatur wird automatisch eingeblendet. Sie können die Eingabetasten aber auch ändern. Hinweise finden sich im Anhang.
- Die Nachricht wird an jeden Empfänger gesendet. Je mehr Empfänger, desto höher werden die Kosten.

Nachrichten senden

Eine bestimmte Nachricht senden

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner AUS selektieren.
   Zur Angabe von zwei oder mehr Empfängern werden diese durch ein Semikolon ";" getrennt.
2. [✉] berühren.

Alle ungesendeten Nachrichten senden

1. [🔧] berühren.
2. **TOOLS** berühren und **Nachricht senden** selektieren.
3. Das Popup-Menü berühren und **Alle unges. Nachr.** selektieren.

Hinweis:

Sie können Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen erstellen und senden. Der Communicator informiert Sie darüber, wenn derartige lange Nachrichten gesendet werden.

Ankommende Nachrichten

Der Communicator informiert Sie sofort, wenn eine Nachricht angekommen ist, unabhängig davon, welche Funktion Sie gerade verwenden, auch während eines Telefonats.

Eine ankommende Nachricht sofort lesen

1. [✉] berühren.
2. Die angekommene Nachricht wird angezeigt.

Hinweis:

Wenn Sie [✉] berühren, um eine angekommene Nachricht zu lesen, während Sie gerade eine andere Nachricht bearbeiten oder einen Eintrag für Termine oder Kontakte erstellen, werden die bisherigen Änderungen nicht gespeichert. Um dem Verlust von Einträgen vorzubeugen, sollten Sie zunächst [OK] berühren und die Änderungen speichern, bevor Sie eine angekommene Nachricht lesen.

Eine Nachricht später lesen

1. [OK] berühren.

Hinweis:
Die Schaltfläche zum Speichern in der SIM-Karte [SIM] erscheint auf der Anzeige von ankommenden Nachrichten, wenn das Ankreuzfeld "Markierte speich." in den "Nachr.-Optionen" aktiviert ist.
Zum Speichern einer Nachricht in die SIM-Karte [SIM] berühren.
Nachrichten der "Klasse 0" werden empfangen und automatisch angezeigt, aber nicht gespeichert.

Andere Nachrichten lesen

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN selektieren.
2. Die Nachricht erneut berühren.
3. Zum Drehen der Anzeige zum einfacheren Ablesen [⟲] berühren.

Angehängte Daten einfügen

[📎] erscheint in der Detailansicht im Ordner EIN zur Anzeige, daß eine Nachricht einen Anhang enthält (z.B. einen Termin-Eintrag).

1. [📎] berühren.
   Die eingefügten Daten werden angezeigt.

Nachrichten bearbeiten

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner AUS selektieren.
2. [✎] berühren und die entsprechenden Änderungen vornehmen, danach [OK] berühren.

Nachrichten löschen

Eine einzige Nachricht löschen

1. Die zu löschende Nachricht in der Detailansicht darstellen oder in der Listenübersicht selektieren.
2. [🔧] berühren, **DATEN LÖSCHEN** und dann **Selektierte Nachr.** selektieren.

Eine Gruppe von Nachrichten löschen

1. [🔧] berühren und **DATEN LÖSCHEN** selektieren.
2. **Alle ges. Nachr., Alle Nachr. in AUS, Alle Nachr. in EIN, Alle Nachrichten,** oder **Alle Vorlagen** selektieren.

Nachrichten beantworten

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN selektieren.
2. [✉] berühren.
3. Den Text für die Antwort eingeben.
4. [OK] berühren.

Den Absender einer Nachricht anrufen

1. Die Nachricht im Ordner EIN selektieren, deren Absender angerufen werden soll.
2. [📞] berühren.

Nachrichten weiterleiten

Sie können die Kopie einer Nachricht, die Sie empfangen haben, an andere Personen weiterleiten.

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN selektieren.
2. berühren, **TOOLS** selektieren und **Weiterleiten** berühren.
3. Den Empfänger selektieren und [OK] berühren.

Mustervorlagen bearbeiten

Eine neue Mustervorlage erstellen

1. berühren, **ANSICHT** und dann **Vorlagen** selektieren.
2. berühren.

Eine Mustervorlage entsprechend einer bereits bestehenden Nachricht erstellen

Sie können auch Mustervorlagen aus Kopien bereits bestehender oder erhaltener Nachrichten erstellen.

1. Die zu kopierende Nachricht selektieren.
2. berühren, **TOOLS** und dann **Als Vorlage kop.** selektieren.
3. [OK] berühren.

Eine Mustervorlage ändern

1. berühren, **ANSICHT** und dann **Vorlagen** selektieren.
2. Die zu ändernde Mustervorlage selektieren.
3. berühren.

Alle Mustervorlagen löschen

1. berühren.
2. **DATEN LÖSCHEN** berühren und dann **Alle Vorlagen** selektieren.

Internet E-Mail

Mit diesem Communicator können Sie mit einem Tastendruck E-Mail aus der ganzen Welt senden und empfangen. Dadurch sind Sie immer und überall mit Kollegen und Kunden, mit Freunden und der Familie verbunden.

E-Mail starten

1. berühren und selektieren.

E-Mail-Einstellungen

Vor dem Senden und Empfangen von E-Mail müssen Sie zuerst die Adressen-Informationen eingeben.

Adressen-Informationen eingeben

Diese Informationen werden Ihnen vom Internet-Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Diese Liste sieht zunächst etwas verwirrend aus, aber nachdem sie einmal ausgefüllt ist, braucht sie kaum noch geändert zu werden.

Einzugebende Punkte

- Betreiber-Name Den Namen eingeben.
- Rufnummer Die Rufnummer des Zugangspunktes eingeben.

- Login ID — Ihre Login-ID eingeben.
- Login-Paßwort — Ihr Paßwort eingeben.
- Login-Protokoll — Script, PAP oder CHAP selektieren.
- Anschlußtyp — Einen der drei Anschlußtypen wählen.
- Script — Einen Login-Script eingeben.
- DNS-Server IP-Adresse — Adresse des regionalen Servers eingeben.
- SMTP-Server IP-Adresse — SMTP-IP-Adresse oder Host-Name eingeben.
- POP-Server IP-Adresse — POP-IP-Adresse oder Host-Name eingeben.
- Benutzer-ID — Ihre Benutzer-ID eingeben.
- Mail-Paßwort — Ihr Mail-Paßwort eingeben.
- Mail-Adresse — Ihre Mail-Adresse eingeben.
- Antwort an Adresse — Die Adresse eingeben.
- Unterschrift — Einen abschließenden Gruß eingeben.

1. [Menu] berühren.
2. Die Adresse zur Einstellung berühren und dann [Edit] drücken.
3. Die Schaltfläche für das Popup-Menü unten auf dem Display berühren und die passende Anzeige zum Bearbeiten selektieren.
4. Die notwendigen Änderungen vornehmen und dann [OK] berühren.
5. Schritte 2 bis 4 bei Bedarf wiederholen und dann [OK] berühren.

Weitere Einstellungen

Diese Punkte haben Grundeinstellungen, die Sie aber bei Bedarf ändern können.

Konfigurationen

- Voransicht-Liste erstellen und selektieren
  Zur Wahl der abzuholenden Post eingeben.
- Nachrichten auf dem Server nach Empfang löschen. (Nachrichten mit mehr als 8 KB oder mehr bzw. Nachrichten mit Anhängen werden nicht gelöscht.)
- Empfangene Nachrichten in Antwort mitsenden.
- Eine Kopie an meine Adresse senden.

Filter 1/2

Mit diesen Filtern können Sie nur bestimmte E-Mail-Nachrichten abholen. Sie können nur Nachrichten bestimmter Größe oder Nachrichten bestimmter Personen oder über bestimmte Themen herausfiltern.

- Nur Nachrichten kleiner als XX KB empfangen.
  Die maximale Größe der Nachrichten angeben.
- Bereits gelesene Nachrichten einschließen.
  Aktivieren oder Deaktivieren.
- Nur Nachrichten empfangen, wenn Feld XX den Inhalt xx enthält.
  Das Schlüsselwort und das Feld zur Suche angeben.

1. berühren und **SETUP** selektieren.
2. **Konfig.**, **Filter 1** oder **Filter 2** selektieren und die notwendigen Änderungen vornehmen.
3. Zum Speichern der Änderungen OK berühren.

Nachrichten ansehen

Sie können E-Mail-Nachrichten in der Listenübersicht oder der Detailansicht ansehen. Empfangene Nachrichten werden im Ordner EIN gespeichert; ausgehende Nachrichten bleiben im Ordner AUS, bis sie gesendet wurden, danach kommen sie in den Ordner GESENDET.

Listenübersicht

Ordner EIN

Ordner AUS

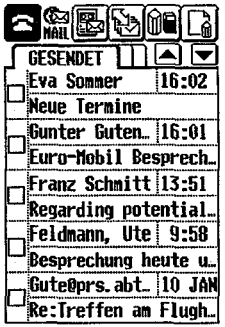

Ordner GESENDET

Detailansicht

Ordner EIN

Ordner AUS

Ordner GESENDET

In der Detailansicht können Sie zum einfacheren Ablesen die Anzeige durch Berühren von [⇄] auch drehen.

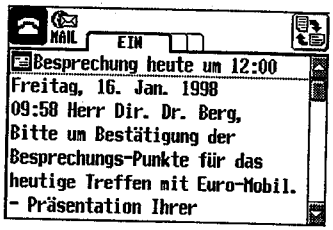

Das Register des Kastens zur Wahl von **EIN**, **AUS** oder **GESENDET** berühren.

Anzeigen

Betriebsanzeigen

(oben auf dem Display)

- Zugang zum Post-Server
- Adressenänderung
- Post-Optionen eingeben
- Antwort an Absender
- Nachrichten weiterleiten

Für Hinweise zu allgemeinen Anzeigen siehe Anhang A.

Nachrichten lesen

1. Die gewünschte Nachricht im entsprechenden Kasten selektieren.

2. Die Nachricht erneut berühren.

3. Zum Drehen der Anzeige zum einfacheren Ablesen [⇄] berühren.

Nachrichten beantworten

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN in der Detailansicht zur Anzeige bringen.

2. [✉] berühren.

3. Den Text für die Antwort eingeben.

4. [OK] berühren.

Hinweis:
Eine Antwort wird automatisch an alle Empfänger der ursprünglichen Nachricht gesendet. Bei Bedarf unerwünschte Adressen löschen.

Nachrichten weiterleiten

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN in der Detailansicht zur Anzeige bringen.

2. [✉] berühren.

3. [ ] berühren, den Empfänger selektieren und [OK] berühren.

4. Bei Bedarf neuen Text für die Nachricht eingeben.

5. Zum Speichern der Nachricht [OK] drücken.

Nachrichten löschen

Eine einzige Nachricht löschen

1. Die zu löschende Nachricht in der Detailansicht darstellen.

2. berühren, **DATEN LÖSCHEN** und dann **Selektierte Post** selektieren.

Eine Gruppe von Nachrichten löschen

1. berühren und **DATEN LÖSCHEN** selektieren.

2. **Alle Nachr. in EIN, Alle Nachr. in AUS, Alles in GESENDET, Alle Nachrichten** oder **Alle Vorlagen** selektieren.

Neue E-Mail-Nachricht erstellen

Bei der E-Mail gibt es einige Mustervorlagen, mit denen Sie (einfach) neue Nachrichten erstellen können; über die Eingabetasten können Sie auch (etwas aufwendiger) ganz neue Nachrichten anfertigen.

Neue Nachricht mit Mustervorlage erstellen und einfach adressieren

1. berühren.

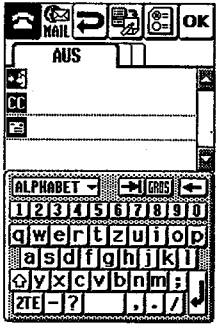

2. berühren.

3. Die gewünschte Vorlage aus der Liste selektieren und [OK] berühren. Sie können die kopierte Vorlage mit den Eingabetasten ändern. Durch Wiederholen der Schritte 2 und 3 können Sie mehrere Vorlagen in einer Nachricht verwenden.

4. Zur Wahl der Nachrichten-Empfänger oder CC berühren.

5. Einen Empfänger aus der Liste selektieren und [OK] berühren.

6. Die Schritte 4 und 5 wiederholen, bis alle Empfänger eingegeben sind.
Sie können Empfänger auch direkt mit den Eingabetasten eingeben. Sie können für eine Nachricht bis zu 10 Empfänger festlegen.

7. [Mail-Optionen] berühren, um die Mail-Optionen zu ändern.

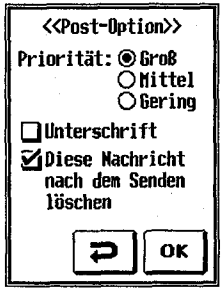

8. Zum Speichern der Nachricht [OK] berühren.

Neue Nachricht mit den Eingabetasten eingeben

1. Die Felder der Reihe nach berühren und die Einzelheiten mit den Tasten eingeben.
Zwei oder mehr Empfänger werden jeweils durch ein Komma "," getrennt.

2. Zum Speichern der Nachricht [OK] berühren.

Hinweis:
Es gibt verschiedene Eingabetastaturen. Die für jedes Feld geeignete Tastatur wird automatisch eingeblendet. Sie können die Eingabetasten aber auch ändern, indem Sie das Popup-Menü oben links berühren und eine andere Tastatur selektieren. Hinweise zu den Eingabetasten finden sich im Anhang.

Nachrichten ändern

1. Die gewünschte Nachricht im Ordern AUS oder GESENDET selektieren.

2. [Mail-Optionen] berühren.
Wenn eine Nachricht im Ordner GESENDET selektiert wurde, wird sie jetzt automatisch in den Ordner AUS kopiert.

E-Mail senden

Zu sendende Nachrichten bleiben im Ordner AUS, bis sie gesendet werden.

1. Die Listenübersicht des Ordners AUS zur Anzeige bringen.

2. Jede zu sendende Nachricht ankreuzen.

3. berühren.

4. **Post senden** oder **Senden u. Empfangen** selektieren, dann OK berühren.
Der Communicator stellt die Verbindung zum Hostrechner her, sendet die Nachrichten und beendet automatisch die Verbindung.

E-Mail abholen

1. berühren.

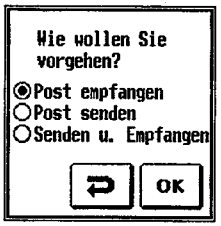

2. **Post empfangen** selektieren, dann OK berühren.

3. Die Voransicht-Liste erscheint; sie zeigt alle abzuholenden Nachrichten.

4. In der Grundeinstellung werden alle Nachrichten markiert. Löschen Sie das Kreuz durch Berühren des Ankreuzfeldes, wenn Sie eine Nachricht nicht abholen möchten.

5. berühren.

6. Der Communicator empfängt die selektierten Nachrichten im Ordner EIN und beendet dann automatisch die Verbindung.

Hinweise:

- Wenn Sie den Punkt "Voransicht-Liste erstellen und selektieren" der Konfigurationen nicht gewählt haben, werden alle Nachrichten des Servers abgeholt.
- Zum gleichzeitigen Senden und Empfangen berühren Sie und selektieren "Senden u. Empfangen".

Mustervorlagen bearbeiten

Eine neue Mustervorlage erstellen

1. berühren, **ANSICHT** und dann **Vorlagen** selektieren.

2. berühren und mit den Eingabetasten die neue Vorlage eingeben.

3. OK berühren.

Eine Mustervorlage entsprechend einer bereits bestehenden Nachricht erstellen

Sie können auch Mustervorlagen aus Kopien bereits bestehender Nachrichten erstellen.

1. Die zu kopierende Nachricht selektieren.

2. berühren und **TOOLS** berühren, dann **Als Vorlage kop.** selektieren.

3. OK berühren.

Eine Mustervorlage ändern

1. Die zu kopierende Nachricht selektieren.

2. berühren, **ANSICHT** und dann **Vorlagen** selektieren.

3. berühren.

Alle Mustervorlagen löschen

1. berühren.

2. **DATEN LÖSCHEN** berühren und dann **Alle Vorlagen** selektieren.

Hinweis:
Nach dem Initialisieren des Communicators gehen jedesmal alle bis dahin erstellten Mustervorlagen verloren.

Kapitel 5

Grundlegende PIM-Funktionen

In diesem Kapitel werden die Funktionen Kontakte, Termine und Kurznotizen erklärt.
Weitere Funktionen werden in Kapitel 6 erläutert.

Persönlicher Informations-Manager (PIM)

Dieser Communicator enthält die folgenden Funktionen zur Bearbeitung Ihrer persönlichen Informationen und Termine:

- Kontakte
- Termine
- Kurznotizen
- Weltzeituhr
- Rechner
- Globale Suche

Verwendung nur der PIM-Funktion (Nur-PIM-Modus)

Sie können die Funktionen des PIM auch verwenden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist (d.h., keine Anrufe gemacht oder empfangen werden können). Diese Funktion ist nützlich für Bereiche, in denen die Verwendung von Mobiltelefonen nicht gestattet ist, z.B. in Krankenhäusern oder im Flugzeug.

Zum Umschalten auf die Verwendung des Nur-PIM-Modus halten Sie die Navigationstaste gedrückt und drücken gleichzeitig (0☎) einige Sekunden lang.

Kontakte

Kontakte sind eine nützliche Funktion zur Bearbeitung von Datenbanken über Ihre persönlichen und geschäftlichen Kontakte. In dieser Funktion werden auch die Telefonbücher erstellt, die Sie zum Wählen benötigen.

Dateien

In den Kontakten werden Ihre Einträge in drei Dateien gespeichert: Kategorie 1, Kategorie 2 und Kategorie 3.

SIM-Karte

Sie können Einträge auch auf einer SIM-Karte speichern.
Dieses Vorgehen ist nützlich, wenn Sie einige Einträge des Telefonbuchs mit anderen GSM-Telefonen verwenden möchten. Da die Speicherkapazität eingeschränkt ist, können allerdings nur wenige Einträge gespeichert werden.

Bevorzugtliste

Kontakt-Einträge, die Sie besonders häufig zum Telefonieren verwenden, können in die Bevorzugtliste für Telefon oder SMS kopiert werden, die jeweils bis zu 10 Einträge enthalten können.

Hinweis:
Die Namen für Kategorie 1, 2 und 3 können Sie nach Belieben ändern.

Verwendung der Kontakt-Funktion

1. berühren.

2. berühren.
Die Listenübersicht von Kategorie 1 wird angezeigt.

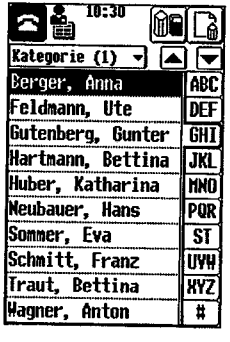

Hinweis:
Sie können vom Telefonbuch auch nach den Kontakten gehen, indem Sie einen Eintrag zweimal antippen. Dies ist nützlich, wenn Sie einen bestimmten Eintrag auf den neuesten Stand bringen möchten.

Eine Datei selektieren

1. Die Schaltfläche zum Öffnen des Popup-Menüs berühren.

2. Die gewünschte Datei auf der Liste berühren, um sie zu selektieren und zu öffnen.

Hinweis:

Die Datei "Alle Kontakte" zeigt alle Einträge der Kontakte 1 bis 3 zur Übersicht; sie kann nicht bearbeitet werden. (Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie vergessen haben, in welcher Kategorie Sie einen Eintrag gespeichert haben.)

Neue Einträge vornehmen

1. [ ] berühren.

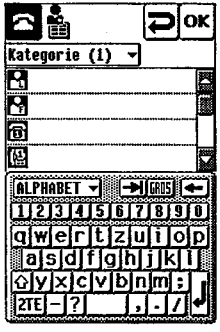

2. Das erste Feld berühren und mit den Eingabetasten den Nachnamen der Person eingeben.

3. Die folgenden Felder der Reihe nach ausfüllen.

4. Zum Speichern des neuen Eintrags [OK] berühren.

Hinweis:

Das erste Feld (Nachname) muß unbedingt ausgefüllt werden.

Feldliste

- Nachname
- Vorname
- Geschäfts-Telefon
- Geschäfts-Fax
- Geschäfts-Adresse
- Firma
- Abteilung
- Position
- Privat-Telefon
- Privat-Adresse
- Mobiltelefon
- Kurznachrichten-Adresse
- Pager-Nummer
- Sonstige Nummern
- E-Mail-ID 1
- E-Mail-ID 2
- Freifeld 1
- Freifeld 2
- Freifeld 3
- Freifeld 4

Hinweis:

- Beim Berühren von erscheint die Adresse automatisch mit der Landesnetzkennzahl, entsprechend der Rufnummer im Telefonbuch.
- Für jedes Feld werden die entsprechenden Eingabetasten eingeblendet. Zur Wahl einer anderen Tastatur das Schaltfeld des Popup-Menüs berühren. Weitere Hinweise finden sich im Anhang.
- Beim Ansehen eines Eintrags werden Nachname und Vorname zusammengefaßt und erscheinen als Name .
- Sie können die Felder der Kontakte auf Ihren persönlichen Bedarf einrichten. Mehr dazu erfahren Sie in einem späteren Abschnitt.

Listenübersicht und Detailansicht

Zum Ansehen von Kontakt-Einträgen gibt es zwei Möglichkeiten:

- Detailansicht
- Listenübersicht

Detailansicht

In der Detailansicht werden alle Einzelheiten eines Eintrags angezeigt.

Zur Änderung auf die Listenübersicht berühren.

Listenübersicht

In der Listenübersicht werden die Namen jedes Eintrags (in einer Zeile) angezeigt; dadurch können Sie Einträge schnell finden.

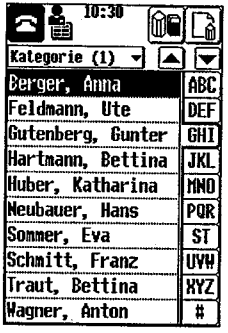

Zum Ansehen anderer Felder das entsprechende alphabetische Register ABC und ▲, ▼, ^ oder v berühren.
Zur Änderung auf die Detailansicht einen Eintrag zweimal antippen.

Einträge bearbeiten

1. Den Eintrag in der Listenübersicht selektieren oder in der Detailansicht zur Anzeige bringen.

2. [📇] berühren.

3. Die entsprechenden Felder berühren und die notwendigen Änderungen mit den Eingabetasten vornehmen.

4. Zum Speichern der Änderungen [OK] berühren.

Einträge löschen

1. Den Eintrag oder die Datei selektieren.

2. [🔧] berühren und **DATEN LÖSCHEN** selektieren.

3. Einen der Menüpunkte zum Löschen selektieren: **Gewählter Eintrag, Gewählter Kategorie** oder **Alle Kontakt-Daten.**

Kontaktdateien auf den persönlichen Bedarf einstellen

Sie können folgende Punkte der Kontakte auf Ihren Bedarf einstellen:

- Änderung der Kategorienamen
- Auswahl der verwendeten Felder (und der nicht verwendeten)

Den Kategorienamen ändern

1. [🔧] berühren und **SETUP** selektieren.

2. **Name Kategorie (1), Name Kategorie (2)** oder **Name Kategorie (3)** selektieren.

3. Den neuen Namen eingeben.

4. Zum Speichern des neuen Namens [OK] berühren.

Auswahl der verwendeten Felder

1. [🔧] berühren und **SETUP** selektieren.

2. **Felder eingeben** selektieren.

3. Die angekreuzten Felder werden verwendet. Für nicht benutzte Felder das Kreuz durch Berühren löschen.

   Mit [▲] und [▼] weitere Felder ansehen. Die angekreuzten Felder werden verwendet.

4. Zum Speichern der neuen Feldbelegung [OK] berühren.

Hinweis:
Die Namensfelder können nicht entfernt werden.

Andere Dateien

Listen für Bevorzugt-Rufnummer und Bevorzugt-SMS

Sie können auch die Listen für Bevorzugt-Rufnummern und Bevorzugt-SMS-Nummern ändern. Damit können Sie für einen schnelleren Zugang die am häufigsten verwendeten 10 Rufnummern speichern.

<u>Einträge zur Bevorzugtliste hinzufügen</u>

1. Den Eintrag mit der in eine Bevorzugtliste zu kopierenden Rufnummer bzw. SMS-Nummer in der Detailansicht zur Anzeige bringen.

2. Die Anzeige (Symbol) des Feldes berühren, das kopiert werden soll.
   - Zum Kopieren einer Rufnummer: , , oder berühren.
   - Zum Kopieren einer SMS-Nummer: berühren.

   Ein Bestätigungsfenster erscheint. Sie können diese Nummer bei Bedarf auch ändern.

3. Zum Kopieren der Nummer [OK] berühren.
   Die Liste der Bevorzugt-Rufnummern bzw. Bevorzugt-SMS-Nummern erscheint.

SIM-Dateien

Sie können auch die auf einer SIM-Karte gespeicherten Nummern der SIM-Bereiche zum Telefonieren verwenden. Sie können die Informationen von einer SIM-Karte in die Dateien von Kontakten kopieren bzw. von den Kontakten auf eine SIM-Karte kopieren.

Einträge auf einer SIM-Karte vornehmen

Sie können den Namen und eine Rufnummer von einem Eintrag der Kontakte auf die SIM-Karte speichern.

1. Den zu kopierenden Eintrag in der Detailansicht zur Anzeige bringen.

2. berühren, **TOOLS** und dann **Nach SIM kopieren** selektieren.

3. Die auf die SIM-Karte zu kopierende Rufnummer selektieren.
   Die SIM-Bereiche sind numeriert. Sie können den Eintrag in einem bestimmten Bereich speichern, indem Sie die Nummer eingeben.

4. Zum Speichern des Eintrags an einem beliebigen Bereich [OK] berühren. ODER zum Speichern an einem bestimmten SIM-Bereich den gewünschten SIM-Bereich mit den Zahleneingabetasten eingeben und zum Speichern des Eintrags [OK] berühren.

5. Die Liste der SIM-Karte erscheint.

Einträge von einer SIM-Karte kopieren

Sie können einen einzigen Eintrag (oder alle Einträge) von der SIM-Karte in eine Datei der Kontakte kopieren.

1. Zum Kopieren eines einzigen Eintrags diesen Eintrag auf der Liste der SIM-Karte selektieren.

2. berühren, **TOOLS** und dann **Von SIM kopieren** selektieren.

3. **Dieser Eintrag** oder **Alle SIM-Daten** selektieren.

4. Die Datei der Kontakte aus dem Popup-Menü **Kopiere nach:** selektieren.

5. [OK] berühren.

6. Die Liste der SIM-Karte erscheint.

Termine

Mit der Termin-Funktion können Sie Ihren Tagesablauf und Ihre Verabredungen einfach planen.

Verwendung der Termin-Funktion

1. [⌨] berühren.

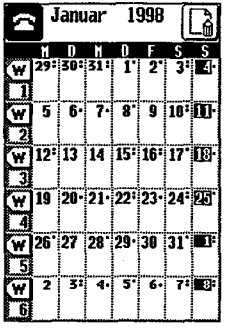

Kalenderübersichten

Sie können Ihre Termine auf vier verschiedenen Kalenderübersichten ansehen:

- Detailansicht
- Tägliche Übersicht
- Wöchentliche Übersicht
- Monatliche Übersicht

Detailansicht

Hier werden alle Einzelheiten eines Termins angezeigt.

- Zum Ändern auf tägliche Übersicht [DIE 20] berühren.
- Zum Ändern auf monatliche Übersicht [JAN] berühren.

Tägliche Übersicht

Hier werden alle Termine für den selektierten Tag dargestellt.

- Eine Verabredung zweimal antippen, um die Detailansicht abzurufen.
- Zum Ändern auf wöchentliche Übersicht [1-7] berühren.
- Zum Ändern auf monatliche Übersicht [JAN] berühren.

Hinweis:

Sich überschneidende Termine werden in abgekürzter Form in der gleichen Zeile angezeigt.

Wöchentliche Übersicht

Hier werden alle Termine für den Zeitraum von einer Woche angezeigt.

- Eine Verabredung zweimal antippen, um die Detailansicht abzurufen.
- Zum Ändern auf tägliche Übersicht [21M] berühren.
- Zum Ändern auf monatliche Übersicht [JAN] berühren.
- [4] oben auf dem Display zeigt die laufende Woche in diesem Jahr an.

Monatliche Übersicht

Hier wird der Kalender für einen ganzen Monat angezeigt. Termine werden am entsprechenden Datum mit einem "■" markiert.

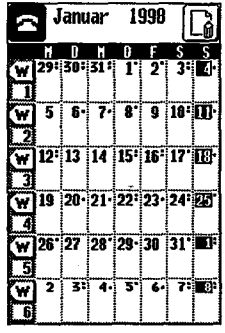

- Zum Ändern auf tägliche Übersicht [22] zweimal antippen.
- Zum Ändern auf wöchentliche Übersicht [W] berühren.
- Die Zahl links neben jeder Woche zeigt die laufende Woche in diesem Jahr.

Neue Termine eingeben

1. [ ] berühren.

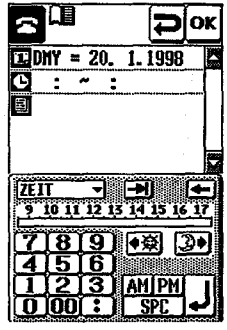

2. Das Datumsfeld und dann [←] oder [→] berühren, um den gewünschten Monat zu selektieren; dann das Datum für den Termin berühren.

3. Das nächste Feld berühren.

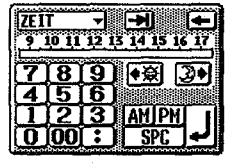

Die Zeit durch Ziehen des Stiftes über den Zeitbalken eingeben oder die Zahleneingabetasten verwenden.

4. Das nächste Feld berühren.
Die Beschreibung des Termins mit den Eingabetasten eingeben.

5. Zum Speichern des Termins [OK] berühren.

Termine bearbeiten

Sie können einen bereits eingegebenen Termin ändern, wenn er z.B. früher oder später als geplant stattfindet.

1. Den Termin in der Detailansicht oder der täglichen Übersicht zur Anzeige bringen.

2. [🗑] berühren.

3. Die entsprechenden Felder berühren und die notwendigen Änderungen mit den Eingabetasten vornehmen.

4. Zum Speichern der Änderungen [OK] berühren.

Termine löschen

1. Die zu löschenden Termine in der tägliche, wöchentlichen oder monatlichen Übersicht selektieren.

2. 🔧 berühren und **DATEN LÖSCHEN** selektieren.

3. Einen der Menüpunkte zum Löschen selektieren: **Gewählter Eintrag, Am gewählten Tag, In gewählter Woche, In gewähltem Monat** oder **Alle Termine**.

Das Termin-Setup anpassen

Änderung der Kalenderanzeige

Sie können das Format für das Datum und die Woche ändern.

1. 🔧 berühren und **SETUP** selektieren.

2. **Displayformat** selektieren.

3. Das gewünschte Format selektieren.

4. [OK] berühren.

Eingabe der wöchentlichen Feiertage

In einigen Ländern werden Samstag und Sonntag nicht als Wochenende angesehen. Sie können festlegen, an welchen Wochentagen Sie nicht arbeiten.

1. berühren und **SETUP** selektieren.
2. **Wöch.Feiertage** selektieren.
3. Die Ankreuzfelder der Tage für das Wochenende ankreuzen.
4. [OK] berühren.

Andere Feiertage einstellen

Sie können bestimmte Tage als Feiertage festlegen, z.B. den Jahresurlaub oder öffentliche Feiertage.

1. Den als Feiertag zu markierenden Tag selektieren.
2. berühren und **SETUP** selektieren.
3. **Feiertag eingeben** selektieren.

Bestimmtes Datum abrufen

Sie können einfach jedes Datum abrufen, um die Termine für diesen Tag einzusehen.

1. berühren und **ANSICHT** selektieren.
2. **Heute** selektieren oder **Bestimmtes Datum** selektieren und das Datum eingeben.
3. [OK] berühren.

Kurznotizen

Kurznotizen machen

Mit den Kurznotizen (schnelle Notizen) können Sie schnell eine Notiz aufschreiben, selbst wenn Sie gerade telefonieren.

1. berühren.

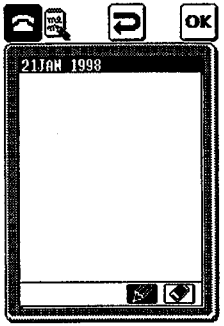

2. Mit dem Stift des Communicators und den Zeichengeräten können Sie direkt auf das Display schreiben.
   - für einen dünnen Bleistift und für einen dicken Bleistift selektieren.
   - Mit wird der Stift zum Radierer.

3. Zum Speichern der Notiz OK berühren.

Kurznotizen ansehen

Sie können bereits gespeicherte Kurznotizen ansehen, indem Sie das Register unten in der rechten Ecke der Kurznotizen-Anzeige berühren.

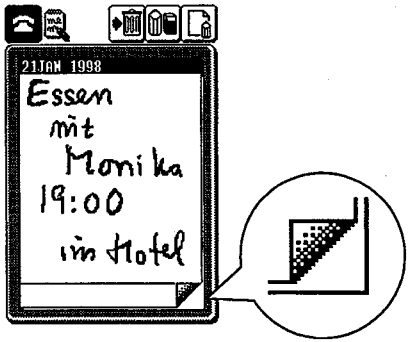

- Zum Ansehen der folgenden Kurznotiz berühren.
- Zum Ansehen der vorherigen Kurznotiz berühren.

Neue Notizen erstellen

Zum Erstellen einer neuen Notiz berühren.

Notizen bearbeiten

Zum Bearbeiten einer gespeicherten Notiz berühren.

Notizen löschen

Zum Löschen einer gespeicherten Notiz berühren.

Kapitel 6

Weitere PIM-Funktionen

In diesem Kapitel werden weitere nützliche PIM-Funktionen dieses Communicators beschrieben.

Rechner

Der Rechner des Communicators kann Quadratwurzeln und Prozente berechnen und Berechnungen mit gespeicherten Zahlen durchführen.

1. berühren und selektieren.

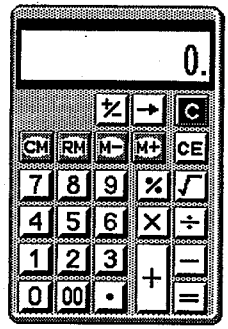

Globale Suche

Mit der Suchfunktion können Sie nach einem bestimmten Schlüsselwort in allen Einträgen der selektierten Funktionen suchen.

1. berühren und selektieren.

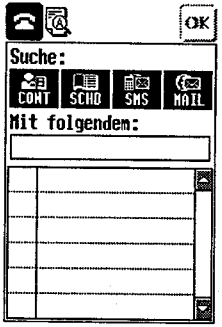

2. Die Funktionen selektieren, in denen gesucht werden soll. Je mehr Funktionen selektiert werden, desto länger dauert die Suche. In der Grundeinstellung sind alle Funktionen selektiert.

3. Das Feld **Mit folgendem:** berühren und das Schlüsselwort zur Suche eingeben.

4. OK berühren.
Alle Einträge mit übereinstimmendem Schlüsselwort werden angezeigt.
Zum Beenden der Suche STOP berühren.

5. Zum Ansehen einen bestimmten Eintrag zweimal antippen.

6. Mit die Suche abbrechen und den gesuchten Eintrag ansehen.
Durch Berühren von wieder auf die Liste mit den gefundenen Einträgen zurückgehen.

PC-Link

Für diese Funktion benötigen Sie die zusätzliche PC-Link-Software. Mit PC-Link können Sie die Informationen des Communicators auf einem PC speichern. Sie können damit auch Informationen synchronisieren, wenn im PC ein PIM installiert ist. Für weitere Hinweise siehe das Benutzerhandbuch der PC-Link-Software.

Den PC-Link-Modus aktivieren

1. berühren und selektieren.
2. OK berühren.
   Zum Beenden des PC-Link-Modus STOP berühren.

Hinweis:
Wenn der Communicator sich im PC-Link-Modus befindet, können Sie nicht telefonieren.

Datenübertragung zwischen Communicatoren

Dieser Communicator kann über die Infrarot-Schnittstelle Informationen mit anderen Communicatoren austauschen.

1. Die Funktion mit dem zu übertragenden Eintrag auf dem sendenden und empfangenden Communicator aktivieren.
2. Beim empfangenden Communicator berühren und **INFRAROT** und dann **Daten empfangen** selektieren.
3. Beim sendenden Communicator berühren und **INFRAROT** und dann **Gew. Daten senden** oder **Diese Kat. senden** selektieren.

Hinweis:
Die Communicatoren müssen so ausgerichtet sein, daß sich die Infrarot-Schnittstellen beider Geräte gegenüberliegen und in einem Abstand von weniger als 50 cm befinden.

Anhang

A. Anzeigenliste
B. Liste der Statusanzeigen
C. LED-Anzeige
D. Menüliste
E. Tastaturen
F. Rückstellen
G. Fehlersuche
H. Technische Daten
I. Zubehör

Anhang A:
Anzeigenliste

Tasten

- Anruf vornehmen/empfangen
- Umschalten zwischen aktuellem und gehaltenem Anruf
- Anzeige der zuletzt gewählten Nummer
- Anruf halten
- Zurückgehen zu einen gehaltenen Anruf

- Einschalten (lang drücken)
- Ausschalten (lang drücken)
- Einschalten im Nur-PIM-Modus (während Navigationstaste gedrückt wird)
- Ankommenden Anruf verweigern
- Alle Anrufe beenden

Navigationstaste

Drücken:

- Anzeige des Telefonbuchs
- Anzeige der Popup-Liste zur Änderung des Telefonbuchs
- Selektion eines Menüpunktes aus der Liste

Bewegen (nach oben oder unten)

- Selektieren eines Punktes aus der Liste
- Zwei Sekunden nach unten gedrückt halten zum Übergehen auf den nächsten Buchstaben (A, B, C usw.)
- Einstellen der Lautstärke

Schaltflächen

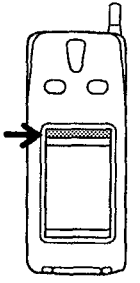

Telefonbuch öffnen

Kurznachrichten öffnen

Termine öffnen

Kurznotizen öffnen

Liste aller Funktionen öffnen

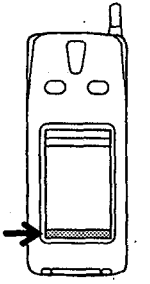

Das Menü öffnen

Tastatur sperren

Aktuellen Vorgang abbrechen (Suche/IR-Kommunikation/ Nachrichten senden)

Abrollen der Anzeige nach oben

Abrollen der Anzeige nach unten

Anzeigen

Wenn eine Anzeige für eine bestimmte Funktion nicht verwendet werden kann, wird sie in Grau dargestellt.

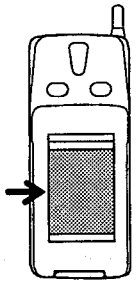

Allgemeine Anzeigen

Bewegt den Cursor eine Zeile nach oben (Abrollen nach oben)

Bewegt den Cursor eine Zeile nach unten (Abrollen nach unten)

Eintrag speichern oder Vorgang beenden

Ungespeicherte Einträge löschen; Menü oder Vorgang beenden; Zurück auf vorherige Displayanzeige

Neuen Eintrag in einer Funktion beginnen

Eintrag im Editiermodus öffnen

Eintrag löschen

Auf Listenübersicht gehen

Displayanzeige drehen (Querformat/Längsformat)

SETUP-Displayanzeige darstellen

Mustervorlagenliste darstellen

Sensordisplay einstellen

Bei Ansicht des Speichers zum Reorganisieren des Speichers für mehr Speicherplatz

Anzeigen der Telefon-Funktion

Das Zeichen links vom Cursor löschen

Notrufdienst

Eintrag speichern oder Vorgang beenden

Auf DTMF-Nummernmodus wechseln

Digitalen Steuerungsseparator für DTMF eingeben

Auslandszeichen "+" eingeben

Landesnetzkennzahl selektieren

Zugang zu Sprachnachrichten

Auf zuletzt verwendete Datei oder Anrufliste gehen

Auf Anzeige mit Zahleneingabetasten gehen.

Wenn die folgenden Funktionen aktiviert sind, erscheint der Balken oben auf der Anzeige schwarz. Zum Deaktivieren die Anzeige erneut berühren.

- Anruf halten
- Mikrofon stummschalten
- Anrufton für ankommenden Anruf stummschalten
- Anruf beenden (aktueller oder gehaltener); Wählen abbrechen
- Rufnummer für internationales Wählen einstellen.
- Verwendung der Zahleneingabetasten
- Zwischen aktuellem und gehaltenen Anrufen makeln
- Anruf annehmen
- Ankommenden Anruf abweisen
- Anruf annehmen durch Beenden des aktuellen Anrufs
- Anruf annehmen durch Halten des aktuellen Anrufs

SMS-Anzeigen

- Ausgehende Nachrichten senden
- Ankommende Nachrichten lesen
- Nachricht auf SIM-Karte speichern.
- Antwort an Absender
- Absender per Telefon anrufen

Internet E-Mail-Anzeigen

- Zugang zum E-Mail-Server
- Antwort an Absender
- Nachrichten weiterleiten
- Nachrichten vom Server abholen
- Adressenänderung
- E-Mail-Optionen eingeben

Anhang B: Liste der Statusanzeigen

Allgemeine Statusanzeigen

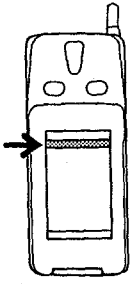

- Anzeige der Radiosignalstärke (5 Stufen)
- Ankommende Kurznachricht

- Anrufverweigerung aktiviert
- Anrufweiterleitung aktiviert
- Anrufverweigerung und Anrufweiterleitung aktiviert

Die obigen drei Anzeigen entsprechen möglicherweise nicht dem neuesten Stand. Zur Überprüfung des aktuellen Status berühren und selektieren.

Keine Antwort erhalten

Stummschaltung aktiv (Kein Anrufton)

Tastenton

Batterieladung (4 Stufen)

Wenn kein Balken erscheint, geht der Communicator automatisch auf den Nur-PIM-Modus und Anrufe können nicht mehr vorgenommen oder erhalten werden.

Anzeigen des Telefonstatus

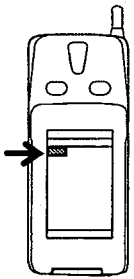

Aufgelegt

Telefon deaktiviert (wegen Nur-PIM-Modus, schwacher Batterie oder IR-Modus)

Telefoniert gerade. Zur Darstellung der Anrufdisplayanzeige berühren.

Anruf gehalten. Zur Darstellung der Anrufdisplayanzeige berühren.

Makeln von zwei Anrufen. Zur Darstellung der Anrufdisplayanzeige berühren.

Tastensperre

Anhang C: LED-Anzeige

LED-Anzeigearten (blinkend)

Kurzes Blinken:

- Netzwerk gefunden: Sie können anrufen oder Anrufe empfangen.

Normales Blinken:

- Anruf wird empfangen.

Schnelles Blinken (kontinuierlich):

- Ankommende SMS-Nachrichten.

Schnelles Blinken (drei Mal):

- Anruf wird gehalten.

LED-Anzeigearten (Farbe)

Orangefarben:

- Batterie wird geladen.

Grün:

- Geladen.

Rot:

- Schwache Batterie

Anhang D: Menüliste

Liste der Funktionen

Hier werden zur einfacheren Übersicht für den Benutzer alle Hauptfunktionen, Zubehörfunktionen und Utilities angezeigt. Diese Anzeige ist nützlich, wenn Sie vergessen haben, wo Sie eine bestimmte Funktion finden können.

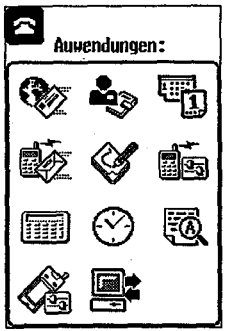

Internet E-Mail

Kontakte

Termine

Kurznachrichten

Kurznotizen

Telefoneinstellungen

Rechner

Weltzeituhr

Globale Suche

Konfigurationen

PC-Link

MENÜ

Zur Ansicht eines Menüs berühren.

Telefon-Funktion

Während eines Telefonats kann MENÜ nicht verwendet werden.

Kontakte

Termine

In monatlicher Übersicht

Sonstige

SMS

E-Mail

Anhang E: Tastaturen

Kurzotizen

Es gibt fünf verschiedene Tastaturen mit Eingabetasten. Für jedes Feld werden automatisch die passenden Eingabetasten eingeblendet. Um eine andere Tastatur zu selektieren, berühren Sie das Popup-Menü oben auf dem Display.

Alphabetische Eingabetasten

Zahleneingabetasten

Es gibt drei Tastaturen für die Zahleneingabe. Zum Wechseln ▶▶▶ berühren.

Zehnertasten

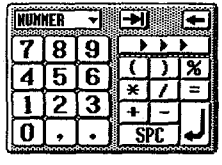

Währungstasten

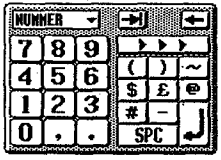

Zahleneingabetasten zum Wählen

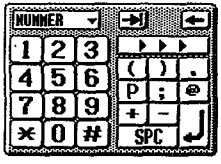

Symboleingabetasten

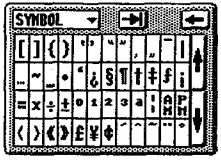

Zeiteingabetasten

Entweder die Tasten berühren oder den Stift von der Anfangszeit bis zur Endzeit über den Zeitbalken ziehen.

Die Schaltfläche "Morgens" oder "Abends" berühren, um den Zeitbalken für einen anderen Zeitraum anzuzeigen.

Datumstasten

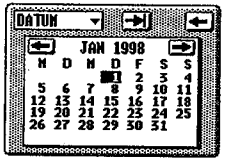

Anhang F: Rückstellen

Durch starke Stöße oder elektromagnetische Felder bzw. aus anderen Ursachen kann es vorkommen, daß der Communicator nicht mehr richtig funktioniert (keine Reaktion auf Drücken von Tasten oder beim Berühren des Displays). In diesem Fall müssen Sie den Reste-Schalter auf der rechten Seite mit dem Stift des Communicators oder einem ähnlichen Gegenstand eindrücken. Durch Situationen, die zu derartigen Betriebsstörungen führen können, kann der Speicherinhalt ganz oder teilweise gelöscht werden.

Gesamtrückstellung

Wenn der Communicator nach der obigen Rückstellung immer noch nicht einwandfrei funktioniert, muß die Rückstellung mit einem etwas komplizierteren Verfahren durchgeführt werden.

Hinweis:
Dadurch werden alle Informationen des Communicators gelöscht.

1. (☎) gedrückt halten und dabei den Reset-Schalter auf der rechten Seite des Communicators mit dem Stift eindrücken.

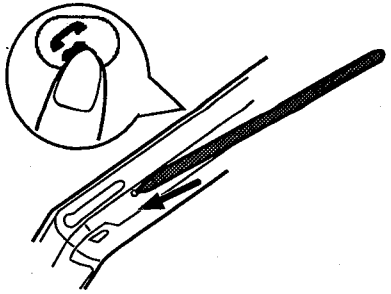

2. Die Taste loslassen, nachdem eine Meldung erscheint.

3. **Ja** berühren.

Anhang G: Fehlersuche

Nach dem Einschalten des Communicators erscheint nichts auf dem Display

- Sicherstellen, daß die Batterie vorschriftsmäßig eingesetzt und geladen ist.
- Sicherstellen, daß sich der Batteriewechselschalter auf der Position NORMAL befinden.

PIN-Code / PIN2-Code, PUK-Code oder PUK2-Code

Der PIN-Code oder PIN2-Code wird nicht angenommen

Sicherstellen, daß der richtige Code eingegeben wird (vier oder acht Stellen).

Hinweis:

Nach drei falschen Eingaben werden die SIM-Karte und die geschützten Funktionen gesperrt.

SIM-Karte wird gesperrt

- Den vom Händler erhaltenen PUK-Code (falls vorhanden) eingeben (acht Stellen).
- Nach erfolgreicher Eingabe geben Sie den neuen PIN-Code ein und prüfen, ob der Communicator wieder funktionsbereit ist. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Händler.

Geschützte Funktionen werden gesperrt

- und , berühren, dann **Sicherheit** und **PIN2-Code ändern** selektieren. Den beim Registrieren vom Händler erhaltenen PUK2-Code (acht Stellen) eingeben (falls unterstützt).
- Nach erfolgreicher Eingabe geben Sie den neuen PIN2-Code ein und prüfen, ob der Zugang zu den gesperrten Funktionen wieder frei ist. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Händler.

Hinweis:

Der PUK-Code und der PUK2-Code werden nach zehn falschen Eingaben ungültig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Händler.

Geräte-Code wird nicht angenommen

Sicherstellen, daß der richtige Code eingegeben wird (vier oder acht Stellen). (Die Grundeinstellung ist "0000".

Geräte-Code vergessen

Wenden Sie sich an den Händler.

Das Drücken einer Taste bzw. Berühren der Anzeigen zeigt keine Wirkung (bzw. eine nicht gewählte Funktion wird aktiviert)

- Den Reset-Schalter eindrücken, dann lang drücken.
- Die Batterie entfernen (und das Batterieladegerät abtrennen), einige Sekunden warten und dann die Batterie wieder einsetzen.
- Das Sensordisplay mit und kalibrieren.

Das Drücken einer Taste bzw. Berühren der Anzeigen zeigt keine Wirkung (bzw. eine nicht gewählte Funktion wird aktiviert)

- Den Reset-Schalter eindrücken, dann lang drücken.
- Das Sensordisplay mit und kalibrieren.

Das Display ist schwer ablesbar

Den LCD-Kontrast mit und einstellen.

Nach dem Einschalten des Communicators funktioniert die Telefon-Funktion nicht

- Die Anzeige für die Stärke des Radiosignals prüfen (im Bereich der Statusanzeigen); möglicherweise befinden Sie sich außerhalb des Netzwerkbereichs.
- Prüfen, ob nach dem Einschalten des Communicators eine Fehlermeldung angezeigt wurde. In diesem Fall wenden Sie sich an den Händler.
- Prüfen, ob die SIM-Karte vorschriftsmäßig eingesetzt ist.
- Prüfen, ob sich der Communicator nicht im Nur-PIM-Modus befindet.

Anrufe können nicht vorgenommen und nicht empfangen werden

- Die Telefon-Funktion ist deaktiviert, weil der Nur-PIM-Modus aktiviert wurde. Das Gerät aus- und wieder einschalten.
- Wenn nach dem Einschalten die Meldung "SIM-Karten-Fehler!" angezeigt wurde, können Sie die SIM-Karte nicht verwenden bzw. die SIM-Karte ist beschädigt. Wenden Sie sich an den Händler oder den Netzbetreiber.
- Die Einstellungen für Anrufverweigerung, festgelegte Rufnummern, verbleibenden Kredit, verbleibende Batterieladung und Rufumleitung überprüfen.
- Prüfen, ob der Communicator gerade über PC-Link oder die IR-Schnittstelle eine Datenübertragung durchführt oder ob er über eine Fax/Modemkarte an einen PC angeschlossen ist.
- Das verbleibende Guthaben prüfen, wenn Sie eine vorbezahlte SIM-Karte verwenden.

Mit erfolgt kein Zugang zum Sprachnachrichten-Zentrum

und dann berühren, die Telefoneinstellungen selektieren und überprüfen, ob die eingegebene Rufnummer des Sprachnachrichten-Zentrums stimmt.

Anrufqualität ist schlecht

- An Ihrem gegenwärtigen Standpunkt kann möglicherweise keine bessere Qualität erreichte werden (z.B. in einem Auto oder Zug). Begeben Sie sich an einen Ort, an dem das Radiosignal stärker ist.

Kein Zugang zum Netzbetreiber

Prüfen, ob Ihre Adresse registriert ist und ob das Netzwerk verwendet werden kann.

Kurznachrichten können nicht gesendet bzw. empfangen werden

- Prüfen, ob Sie vorschriftsmäßig beim SMS registriert sind, ob Ihr Netzwerk diese Leistung unterstützt und ob die Rufnummer des Zentrums richtig eingegeben ist. Andernfalls wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
- Prüfen, ob sich noch Kurznachrichten auf der SIM-Karte befinden, wenn die Karte vorher in anderen Mobiltelefonen verwendet wurde. In diesem Fall die Nachrichten mit dem Mobiltelefon löschen, mit dem Sie jetzt die SIM-Karte verwenden.

Kein Zugang zum Netzbetreiber für Internet E-Mail

- Prüfen, ob das Netzwerk die Datenübertragung unterstützt.
- Einstellungen und Konfigurationen für E-Mail fehlen oder sind möglicherweise falsch oder das Netzwerk unterstützt sie nicht. Prüfen Sie die Zugangspunkt-Rufnummer Ihres Netzbetreibers. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber für die richtigen Einstellungen.

Geringer Speicherplatz

- Unnötige Daten löschen.
- Den Speicher neu organisieren. Verwenden Sie dazu , und "Speicherprüfung".

Anhang H: Technische Daten

Communicator-Hauptgerät

Modell:
MC-G1

Display:
DSTN-Typ LCD (160 x 239 Punkte)

Anzeigen:
LED-Anzeige: 1 x 3 Farben-LED (grün, rot, orange)

Schnittstellen:
- Infrarot-Port: IrDA 1.0 (max. 115,2 Kbps)
- Externer Anschluß: (für Auto-Freisprech-Einbausatz und GSM-PC-Kartenkabel)
- SIM-Anschluß für einschiebbare SIM-Karte

Funktionen und Anwendungen:
- Telefon-Funktion, Telefonbuch
- Nachrichten: Kurznachrichten (senden/ empfangen); Internet-E-mail (transparenter Datenmodus)
- PIM: Kontakte, Termine, Kurznotizen, globale Suche, Weltzeituhr, Rechner
- Sonstiges: PC-Link

Benutzerinterfaces:
Sensordisplay, Bedienungstasten (Senden, Ende, EIN/AUS und Navigationstaste)

Speicherkapazität:
Benutzerbereich: 512 Kbyte

Rechner:
12 Stellen

Sprachen:
Vier Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

Unterstützter GSM-Standard:
- Service: Phase 2
- FTA: Phase 2

Stromversorgung:
Wiederaufladbares Ni-MH-Akkupack (880 mAh)

Abmessungen:
151 (H) (ohne Antenne) x 61,6 (B) x 23,8 (T) mm (in der Mitte des Gerätes; 25,7 mm am Scharnier)

Gewicht:
Ca. 250 g

Batterieladegerät

Eingangsspannung:
Entsprechend der örtlichen Netzspannung
Ausgangsspannung: 12 V, 500 mA

1) PC-Link-Kit (XN-PL1)
Damit können Sie Daten zwischen dem Communicator und einem PC austauschen. Dient auch dem Aufladen der Communicator-Batterie.
   - Docking Station
     Dieses Gerät enthält eine IrDA-Schnittstelle und wird über ein Kabel mit dem PC verbunden. Es dient auch dem Aufladen der Batterie des Communicators und einer Ersatzbatterie.
   - PC-Link-Software
     Damit können Sie die PIM-Daten des Communicators und eines PCs austauschen. Sie können auch Sicherungskopien Ihrer Communicator-Daten (Backup) auf dem PC anlegen und später wieder zurückladen (Restore).

2) Auto-Freisprech-Einbausatz (XN-VK1)
Damit kann der Communicator am Armaturenbrett angebracht werden, damit Sie beim Fahren den Communicator nicht in der Hand halten müssen. Mit der Außenantenne (optionales Zubehör) haben Sie einen normalen Empfang. Der Auto-Freisprech-Einbausatz kann auch die Batterie laden.

3) Akkupack (XN-BT1)
Die gleiche Batterie wie die das mitgelieferte Akkupack. Sie kann als Ersatz verwendet werden.

4) Zigarettenanzünder-Ladegerät (XN-VC70)
Damit kann die Batterie des Communicators über den Zigarettenanzünder des Autos geladen werden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Register

A

Abholen von E-Mail 26, 55
Abweisen eines Anrufs 24, 35, 37
Ankommende Anrufe 24, 35, 36
  Annehmen 24, 35, 36
  Abweisen 24, 35, 37
Annehmen eines Anrufs 24, 35, 36
Anruf 22, 31
  Abweisen 24, 35
  ankommender 24, 35, 36
  Beenden 24, 35
  Halten 24, 35
  Makeln 36
  Vornehmen 22, 31, 33, 34
  während eines Anrufs 24, 35
Anrufliste 31, 33, 41
  Anrufregistrierung 34
  Beantwortete 31, 34
  Besetzt 31, 34
  Löschen 41
  Wahlwiederholung 31, 34
Anrufton 42
Ansichten, siehe Übersichten
Anzeigen (Ikonen) 11, 72, 74
Auflegen 24

B

Batterie 11, 12
Bearbeiten 48, 56, 61, 65, 67
Beenden eines Anrufs 24, 35

D

Dateien 31, 58
Displayanzeigen
  Ankommende Anrufe 24, 30
  Beim Anruf 24, 30
  Telefonbuch 23, 30
  Zahleneingabetasten 23, 30
DTMF-Nummern 36

E

E-Mail 49
  Abholen 55
  Beantworten 52
  Einstellungen 50
  Erstellen 53
  Senden 55
  Weiterleiten 52
Eingabetastaturen 78
Eingeben, siehe Erstellen
Einstellung 17, 24, 35
  Lautstärke 24, 35
  LCD-Kontrast 17
  Sensordisplay 17

Erstellen
E-Mail Nachrichten 53
E-Mail-Mustervorlagen 56
Kontakt-Einträge 59
Notizen 67
SMS-Mustervorlagen 49
SMS-Nachrichten 46
Termin-Einträge 64
Verabredungen 64

F

Feiertage 66

G

Geräte-Code 16, 40
Globale Suche 69

H

Halten eines Anrufs 24, 35

I

Initialisieren 79

K

Kalenderübersichten 63
Kategorie 31, 58, 61
Konfigurationen 42
Kontakte 58
Auf persönlichen Bedarf einstellen 61
Dateien 58
Detailansicht 60
Einstellungen 61
Einträge erstellen 59
Einträge löschen 61
Kategorie 1/2/3 31, 58, 59, 61
Listenübersicht 60
Kurznachrichten, siehe SMS
Kurznotizen 67

L

Lautstärke 24, 35
Anrufton 42
Hörmuschel 10, 24, 35
LCD-Kontrast 17
LED-Anzeige 10, 75
Löschen 48, 53, 61, 65, 67

M

Makeln zwischen Anrufen 36
Manuell wählen 33

N

Namen wählen 22, 31
Mit Navigationstasten 22, 31
Mit Stift 23, 32
Navigationstaste 10, 72
Notrufe 23, 33
Nur-PIM-Modus 58

P

PC-Link 70
Persönliche Informationen 18, 42
PIM 58
PIN2-Code 41
PIN-Code 16, 41
Produkt-Code 40

R

Rechner 69
Reset-Schalter 10, 79

S

Schaltflächen 10, 11
Anruf beenden 10, 24, 35
EIN/AUS 10, 16
Senden
E-Mail 26, 55
SMS 25, 47
Sensordisplay 11
Sicherheit 40
Hauptgerät 40
SIM-Karte 40

SIM-Karte 40
SIM-Karte 14, 40
Einsetzen, Entnehmen 14
Sicherheit 40
SMS, siehe Kurznachrichten 44
Speicherprüfung 42
Sprachnachrichten 37
Statusanzeigen 11, 74
Stift des Communicators 10, 15
Stummschaltung 24, 35
Suche 69

T

Tastaturen 78
Tastensperre 38
Telefonbuch 22, 30, 31, 32
Telefonnummern-Setup 41
Termine 63

U

Übersichten
Detailansicht 45, 51, 60, 63
Listenübersicht 45, 51, 60
Monatliche 64
Tägliche 63
Wöchentliche 64
Uhr 18

V

Vornehmen, siehe Erstellen
Vorzugsliste 31, 58, 61

W

Wählen 22, 31, 33
Wahlwiederholung 33
Während eines Anrufs 24, 35
Weiterleiten 49, 52
Anrufumleitung 38
E-Mail-Nachrichten 52
SMS-Nachrichten 49
Weltzeituhr 18

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen den EG-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Anmerkungen